SONY

Sony Tablet Manuel d'aide Série SGPT11

- Lisez d'abord ceci

- Allumer votre Tablette Électronique
- Eteindre votre Tablette Électronique
- Allumer/Eteindre l'Ecran
- Notes sur l'Utilisation de l'Adaptateur c.a.

- Charger la Batterie
- Remarques sur l'Utilisation de la Batterie

- Comment Utiliser l'Ecran Tactile
- Remarques concernant l'Ecran
- Manipuler l'Ecran Tactile

- Lancer la communication Wi-Fi
- Remarques sur l'Utilisation de la fonction Wi-Fi

- A propos de la fonction Bluetooth(R)
- Communication avec un autre périphérique Bluetooth(R)
- Interruption de la communication Bluetooth(R)
- Remarques sur l'Utilisation de la fonction Bluetooth(R)
- A propos de la Sécurité Bluetooth(R)

- A propos de la fonction GPS
- Activer les Informations de localisation
- Désactiver les Informations de localisation

- Insérer/Retirer une carte mémoire SD
- Remarques sur l'Utilisation des cartes mémoire SD
- Remarques sur les cartes mémoire SD

- Connecter un périphérique USB
- Remarques sur le Raccordement de votre Tablette Électronique à un Ordinateur avec un Câble USB

- Utiliser la Tablette Électronique avec la Station d'Accueil
- Ajuster l'Angle de la Station d'Accueil

- Pièces et Contrôles (Tablette Électronique)
- Pièces et Contrôles (Station d'accueil)

- Vérifier les Eléments Fournis
- Entretenir votre Tablette Électronique
- Sites internet d'assistance en ligne
- Remarques sur Comment Tenir Votre Tablette Électronique
- Réinitialiser Votre Tablette Électronique
- Fixer la Dragonne sur Votre Tablette Électronique
- A propos des Echantillons de Données
- Economiser la batterie
- Remarques sur l'Utilisation des Applications de Communication Vocale

- Utiliser l'appareil photo intégré
- Remarques concernant l'appareil photo intégré

- Bénéficier de Jeux en Version Intégrale
- Bénéficier de Contenus Vidéo
- Bénéficier de Contenus Musicaux
- Bénéficier de Livres Électroniques
- Visionner des Applications Recommandées par Sony
- Rechercher des Applications
- Profiter de Contenus Vidéo, Musicaux ou de Photos sur d'Autres Périphériques
- Utiliser Divers Périphériques Audiovisuels sur Votre Tablette Électronique
- Partager des Expériences Passionnantes via les Réseaux Sociaux

- A propos de l'Écran d'Accueil
- Personnaliser l'Écran d'Accueil
- Favoris
- Widgets
- Lanceur d'Application

- À propos de la Fenêtre de Notification
- Faire pivoter l'Écran
- Recherche Rapide
- Verrouiller l'Écran
- Afficher les Applications Récentes
- Saisir du Texte
- Utiliser le Clavier Virtuel
- Couper et Coller du Texte
- Google Compte

- Modifier les Paramètres
- Avant toute Utilisation

- Liste des Applications
- E-mail
- Navigateur
- Appareil photo
- Calculatrice
- Agenda
- Contacts
- Horloge
- Lecteur de musique
- Lecteur vidéo
- Ce que vous pouvez faire sur le Réseau Domestique
- A propos de DLNA
- Préparer le Réseau Domestique
- Lire des Contenus Stockés sur un Autre Périphérique (Serveur)
- Lire du Contenu sur d'Autres Périphériques en l'Envoyant (Throwing)
- Transfert fich.
- Télécommande
- Lecteur de flux social
- Enregistrer un compte Twitter ou Facebook
- Basculer entre les Messages (Article) Affichés
- Lire et Écrire un Message (Article)
- Rechercher des Messages (Articles) ou des Amis
- Select App
- Galerie
- Video Unlimited
- Music Unlimited
- Personal Space
- Reader
- MediaRemote

Ustream
- Zinio
- Evernote
- HD Games
- Foursquare
- Crackle
- chumby for Sony Tablet S
- A propos de la Sauvegarde
- Testeur Wi-Fi
- Copier des Données sur un Ordinateur vers Votre Tablette Électronique
- Formats pris en charge
- Utiliser Media Go

- Marques de commerce
- Caractéristiques techniques
- Support pour Sony Entertainment Network
- Support for Pre-installed PlayStaion(R)Certified Games

- La tablette ne s'allume pas.
- La tablette est longue à démarrer.
- La batterie ne se charge pas.
- Le témoin de charge ne s'allume pas.
- La consommation de la batterie augmente.
- Le témoin de charge clignote.
- La température de la tablette et de l'adaptateur c.a. augmente quand la tablette est utilisée ou en cours de chargement.
- L'écran est sombre.
- Un point de l'écran ne s'affiche pas correctement.
- Un périphérique Bluetooth(R) n'est pas détecté.
- La tablette ralentit ou ne se comporte pas comme attendu.
- La tablette ne marche pas.
- Pour réinitialiser la tablette.
- Le son sortant du haut-parleur est distordu.
- La luminosité de l'écran est instable.
- La luminosité de l'écran ne peut pas être ajustée.
- L'ajustement automatique de la luminosité de l'écran ne fonctionne pas comme attendu.
- L'affichage disparaît ou l'écran s'assombrit subitement.
- L'écran tactile ne fonctionne pas comme attendu.
- La date et l'heure sont réinitialisées.
- Pour désactiver le son de touche (son d'exécution).
- L'orientation de l'écran ne change pas quand vous basculez la tablette.
- Pour désactiver le basculement d'orientation de l'écran.
- Pour désactiver la fonction de verrouillage ou utiliser la tablette sans verrouiller l'écran.
- Le son du haut-parleur intégré est interrompu lors du basculement de l'écran.
- Il est impossible d'utiliser un casque.

- Le fichier ne peut pas être affiché ou lu.
- La vidéo est interrompue ou saute ou n'est pas synchrone avec le son.
- La tablette ne capte pas le signal GPS ou met longtemps à se positionner.
- Les réultats du positionnement GPS peuvent être différents de votre emplacement réel.
- Les photos et vidéos réalisées à l'aide de la caméra sont floues.
- Vous ne pouvez pas envoyer de contenu (Throw) vers un autre appareil et le lire avec les applications DLNA.
- Votre tablette ne peut rien apprendre avec l'application Télécommande.
- Certaines applications ne s'affichent pas dans la langue choisie.
- Il est impossible de désinstaller certaines applications.
- Un site internet pour téléphones mobiles ou smartphones est affiché.

- La tablette ne parvient pas à se connecter à un réseau Wi-Fi.

SONY

Lisez d'abord ceci

Félicitations, vous venez d'acheter une tablette électronique Sony.
Ce guide vous expliquera comment vous servir de votre tablette électronique et des applications.
Avant de vous servir de votre tablette électronique pour la première fois, lisez les Informations Importantes fournies (consignes de sécurité).

Charger la batterie

Le niveau de charge de la batterie peut être faible lorsque vous achetez la tablette électronique. Charger la batterie avant d'utiliser la tablette électronique [Détails].

SONY

Allumer votre Tablette Électronique

Remarque

- Avant de l'allumer, lisez « Notes sur l'Utilisation de l'Adaptateur c.a. » [Détails].

1. Branchez votre tablette électronique sur une prise a.c. [Détails].
2. Appuyez sur le bouton de mise sous tension pendant trois secondes.
   Votre tablette électronique s'allumera et le système d'exploitation Google Android se lancera. Quand vous allumez votre tablette électronique pour la première fois, lisez « Avant toute Utilisation » [Détails].

Eteindre votre Tablette Électronique

Remarque

- Avant d'éteindre votre tablette électronique, lisez « Notes sur l'Utilisation de l'Adaptateur c.a. » [Détails].

1. Appuyez sur le bouton de mise sous tension jusqu'à ce qu'une liste apparaisse.
2. Appuyez sur [OK].
   La tablette électronique s'éteindra automatiquement dans quelques secondes.

Remarque

- Pour éviter de perdre des données qui n'ont pas été sauvegardées ou de provoquer un dysfonctionnement de votre tablette électronique, assurez-vous de l'éteindre de cette manière.
- Si vous ne pouvez pas éteindre votre tablette électronique de cette manière, appuyez sur le bouton de mise sous tension pendant 10 secondes pour l'éteindre.
- Si vous n'arrivez toujours pas à éteindre votre tablette électronique, appuyez sur le bouton de réinitialisation (trou) [Détails].

SONY

Allumer/Eteindre l'Ecran

Vous pouvez éteindre l'écran quand vous n'utilisez pas votre tablette électronique.

1. Appuyez sur le bouton de mise sous tension.
   L'écran est éteint. Pour allumer l'écran, appuyez à nouveau sur le bouton de mise sous tension.

Conseil

- Vous pouvez régler la durée aprés laquelle l'écran s'éteindra automatiquement si la tablette électronique n'est pas utilisée pendant un certain temps. Appuyez sur [Applications] - [Paramètres] - [Écran] - [Délai], et sélectionnez l'intervalle de temps désiré avant que l'écran ne s'éteigne.
- Vous pouvez également le régler pour qu'il se verrouille quand il est allumé [Détails].

Notes sur l'Utilisation de l'Adaptateur c.a.

- Utilisez l'adaptateur c.a. fourni avec votre tablette électronique ou un véritable adaptateur c.a. Sony. N'utilisez pas d'autre adaptateur c.a., cela risque d'entraîner des dysfonctionnements.
- Ne branchez pas votre adaptateur c.a. à un convertisseur de courant tel qu'un adaptateur de voyage. Vous risqueriez une surchauffe ou un dysfonctionnement.
- Si le câble de l'adaptateur c.a. est endommagé ou cassé, ne l'utilisez pas.
- Utilisez l'adaptateur c.a. fourni avec votre tablette électronique quand vous utilisez une station d'accueil Sony désignée (SGPDS1, vendue séparément) pour votre tablette électronique.

Charger la Batterie

La batterie est chargée quand votre tablette électronique est branchée. Le temps de chargement dépendra de votre utilisation.

1. Branchez le cordon d'alimentation dans l'adaptateur c.a.
2. Branchez le cordon d'alimentation dans l'adaptateur c.a. sur une prise murale.
3. Allumez votre tablette électronique et branchez l'adaptateur c.a. dans le connecteur de charge de la tablette comme indiqué ci-dessous.
   Le voyant de charge s'allume selon la condition de charge de la batterie de votre tablette électronique.

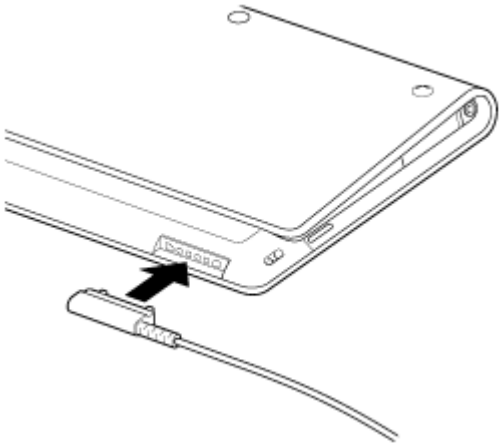

Conseil

- Utiliser la station d'accueil Sony désignée (SGPDS1, vendue séparément) pour votre tablette électronique permet de charger la batterie plus facilement.

A propos du voyant de charge

Le voyant de charge peut être de trois couleurs différentes en fonction du niveau de la batterie.
Rouge : La batterie doit être chargée.
Jaune (orange) : Batterie pas assez chargée.
Vert : Batterie suffisamment chargée.

Remarque

- Le voyant de charge clignote en rouge quand le niveau de la batterie devient faible durant l'utilisation.

Remarques sur l'Utilisation de la Batterie

A propos de la batterie

- Pour votre sécurité, utilisez uniquement le cordon d'alimentation c.a. fourni pour charger la batterie.
- En fonction de la température ambiante ou de votre utilisation de la tablette électronique, il est possible que la tablette électronique ne soit pas chargée ou que le temps de chargement soit long.
- Ne pas charger la batterie près d'un feu ou au soleil.
- La tablette électronique n'est pas complètement chargée à sa sortie de l'usine.
- La batterie chauffe lors du chargement ou de l'utilisation de la tablette électronique. Ceci est normal et ne doit pas vous inquiéter. Si votre tablette électronique ou l'adaptateur c.a. deviennent trop chauds, éteignez votre tablette électronique et débranchez le cordon d'alimentation de l'adaptateur c.a.

A propos du déchargement de la batterie

- Après avoir été chargée, la batterie se décharge progressivement même si elle n'est pas utilisée. Si elle n'est pas utilisée pendant longtemps, la batterie peut se décharger complètement. Nous recommandons de recharger la batterie avant l'utilisation.
- Si vous n'utilisez pas votre tablette électronique pendant un long moment, rechargez complètement la batterie tous les six mois.

A propos de l'autonomie de la batterie

- L'autonomie de la batterie varie selon l'utilisation, les paramètres et les températures.

A propos de la détérioration de la batterie

- La capacité de la batterie diminue progressivement au fur et à mesure des rechargements et déchargements répétés. Par conséquent, il est possible que l'autonomie de la batterie se réduise ou que la batterie ne fonctionne pas de manière optimale, même lorsqu'elle est complètement chargée.

Comment Utiliser l'Ecran Tactile

Pression

Sélectionne une icône ou une option.
Appuyer rapidement deux fois vous permet de grossir ou réduire les images ou d'autres éléments de l'écran.

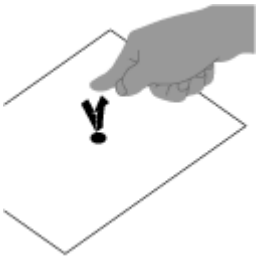

Pression maintenue

Ouvre un menu options.

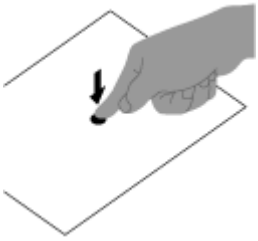

Glissement

Déplace un élément ou fait défiler une page lentement.

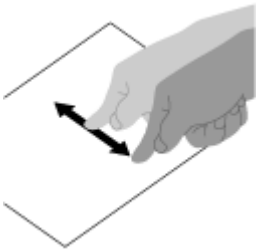

Feuilleter

Fait défiler une page rapidement.

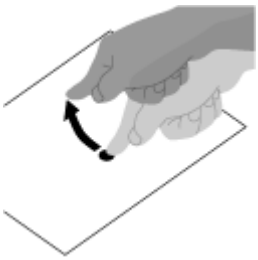

Écartement des doigts

Grossit ou réduit.

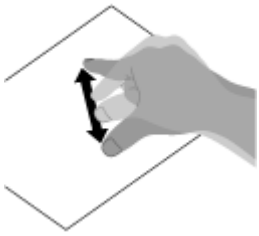

Remarques concernant l'Ecran

Les remarques concernant la manipulation de l'écran tactile et de l'écran à cristaux liquides sont expliquées ici.

Remarques concernant l'écran tactile

- Votre tablette électronique utilise un écran tactile capacitif. Appuyez sur l'écran directement avec votre doigt. Ne pas rayer, ni appuyer dessus avec des objets pointus comme une aiguille, un stylo ou les ongles. Vous ne pouvez pas utiliser l'écran tactile avec un stylet.
- Si vous touchez l'écran tactile avec des gants, il est possible que l'écran tactile ne fonctionne pas correctement ou pas du tout.
- Ne pas utiliser votre tablette électronique avec des objets sur l'écran tactile.
- Si vous touchez l'écran tactile avec des objets autres que votre doigt, il risque de ne pas réagir correctement.
- Ne pas approcher l'écran tactile d'autres appareils électriques. Les décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement de l'écran tactile.
- Si des gouttes d'eau tombent sur l'écran tactile ou si vous le touchez avec les doigts mouillés, l'écran tactile risque de ne pas réagir correctement.
- Ne pas approcher l'écran tactile de l'eau. II est possible que l'écran tactile fonctionne mal dans des conditions humides ou quand il est exposé à l'eau.
- L'écran tactile risque de ne pas réagir correctement à cause du bruit du cordon d'alimentation c.a. pendant le rechargement de la batterie. Débranchez le cordon d'alimentation c.a. et utilisez votre tablette sur batterie uniquement.

Remarques concernant l'écran à cristaux liquides

- Ne pas laisser l'écran à cristaux liquides au soleil. Veillez à éviter toute lumière du soleil directe lorsque vous utilisez votre tablette élécronique près d'une fenêtre.
- L'utilisation de votre tablette électronique dans des conditions de basse température peut produire une image résiduelle sur l'écran à cristaux liquides. Cela n'indique pas un dysfonctionnement. L'écran redeviendra normal lorsque la tablette retrouvera une température normale.
- L'écran à cristaux liquides chauffe lorsqu'il est allumé. Ceci est normal et n'indique pas un dysfonctionnement.
- L'écran à cristaux liquides est fabriqué avec une technologie de haute précision. Toutefois, il est possible que vous voyez de minuscules points noirs et/ou lumineux (rouge, bleu ou vert) sur l'écran à cristaux liquides. Ceci est une conséquence normale du processus de fabrication et n'indique pas un dysfonctionnement.
- L'écran à cristaux liquides est en verre. Si le verre est endommagé (fissure, etc), ne touchez pas l'écran tactile et ne tentez pas non plus de le réparer par vous-même. Manipulez l'écran à cristaux liquides avec précaution car il est vulnérable aux chutes ou aux chocs mécaniques. Nous ne pouvons garantir aucun dommage causés par une mauvaise manipulation de la part des clients.

Manipuler l'Ecran Tactile

- Utilisez un chiffon doux, sec ou légèrement humide pour essuyer la surface de l'écran tactile. Frotter la surface avec un chiffon sec peut endommager l'écran.
- Ne pas utiliser de produits chimiques ou de détergents.

Lancer la communication Wi-Fi

Vous devez d'abord établir une communication Wi-Fi entre votre tablette électronique et le point d'accès. Assurez-vous d'avoir configuré un point d'accès. Consultez la notice fournie avec votre point d'accès pour plus d'informations.
Après la mise en place de la communication Wi-Fi, suivez les étapes ci-dessous pour activer le paramètre Wi-Fi sur votre tablette électronique.

1. Appuyez sur [Applications] - [Paramètres] - [Sans fil et réseaux] - [Wi-Fi].

Remarque

- Pour économiser la batterie, éteignez le Wi-Fi lorsqu'il n'est pas utilisé.
- L'antenne Wi-Fi est intégrée à votre tablette électronique. Si vous couvrez l'antenne avec vos mains ou d'autres objets lors de la connexion à Internet à l'aide de la fonction Wi-Fi, la qualité des communications risque de se détériorer [Détails].

Pour interrompre la communication Wi-Fi

1. Exécutez à nouveau l'étape 1 ci-dessus pour désactiver le paramètre Wi-Fi de votre tablette électronique.

Pour trouver les réseaux à portée de votre périphérique

1. Appuyez sur [Applications] - [Paramètres] - [Sans fil et réseaux] - [Paramètres Wi-Fi].
2. Appuyez sur [Wi-Fi] pour activer et rechercher les réseaux. Si [Wi-Fi] est déjà activé, appuyez sur - [Rechercher].
   La liste des réseaux disponibles trouvés s'affiche.
   Conseil
   - Pour vérifier l'adresse MAC de votre tablette électronique ou d'autres informations Wi-Fi, appuyez sur - [Options avancées].
3. Appuyez sur le réseau désiré.
4. Si besoin, saisissez un mot de passe ou réglez les paramètres.

Conseil

- Lorsque vous êtes dans la zone de portée et que [Wi-Fi] est activé, votre tablette électronique se reconnectera automatiquement aux réseaux disponibles connectés auparavant.

Remarques sur l'Utilisation de la fonction Wi-Fi

- Il est possible que l'utilisation des produits Wi-Fi soit limitée selon les réglementations locales dans certains pays ou régions.
- Les périphériques Wi-Fi fonctionnent sur la longueur d'onde 2,4 GHz, utilisée par de nombreux périphériques. Les périphériques Wi-Fi utilisent la technologie pour réduire les interférences radio provenant d'autres périphériques qui fonctionnent avec la même longueur d'onde. Cependant, des interférences radio peuvent tout de même ralentir les transferts de données, réduire la portée des communications ou provoquer une défaillance des communications.
- Si la fonction Bluetooth et la fonction Wi-Fi 2,4 GHz de votre tablette électronique sont activées, il peut y avoir des interférences ce qui peut ralentir les transferts de données ou provoquer d'autres problèmes.
- Pour communiquer via le Wi-Fi lorsque vous voyagez, vous devrez certainement prendre un contrat auprès d'un fournisseur de connexion Wi-Fi.
- La vitesse de transfert des données et la portée de communication peuvent varier en fonction des conditions suivantes :
  - La distance entre les périphériques
  - Présence d'obstacles entre les périphériques
  - Configuration du périphérique
  - Conditions de signal
  - L'environnement (matériau du mur, etc)
  - Logiciel utilisé
- Les communications peuvent être interrompues en fonction des conditions de signal.
- Le débit de données spécifié dans la notice technique est le maximum théorique et risque de ne pas refléter le débit de données réel.
- La vitesse réelle de transfert de données risque de ne pas être aussi rapide que la vitesse affichée sur votre tablette électronique.
- Aucune communication n'est possible entre les bandes de fréquence Wi-Fi de 2,4 GHz et de 5 GHz.
- Le débit de données des périphériques IEEE 802.11g et IEEE 802.11n (2,4 GHz) risque d'être affecté par des interférences lorsqu'ils sont utilisés avec des produits IEEE 802.11b. En outre, les produits utilisant IEEE 802.11g et IEEE 802.11n réduisent automatiquement le débit de données pour maintenir la compatibilité avec les produits IEEE 802.11b. Le débit normal peut être récupéré en changeant les paramètres du canal de votre point d'accès.
- Lorsque la vitesse de transfert de données n'est pas aussi rapide que prévue, vous pouvez l'augmenter en changeant le canal sans fil sur le point d'accès.

A propos de la fonction Bluetooth(R)

Vous pouvez établir une communication sans fil entre votre tablette életronique et d'autres périphériques Bluetooth tels qu'un ordinateur, un téléphone portable, un casque-micro, une oreillette Bluetooth ou un clavier sans fil.
Vous pouvez transférer des données entre ces périphériques sans câble à une distance maximale de 33 pieds/10 mètres dans une zone ouverte. Un seul périphérique Bluetooth peut se connecter à sept périphériques maximum via un réseau sans fil pour échanger des données.
Lorsqu'un périphérique requiert une connexion à un autre périphérique, il lance une recherche vers les périphériques Bluetooth proches. Si un périphérique est trouvé, les deux périphériques peuvent se connecter l'uns à l'autre.

Communication avec un autre périphérique Bluetooth(R)

Vous avez la possibilité de connecter des périphériques Bluetooth à votre tablette électronique.
La procédure pour établir la connexion peut varier en fonction du périphérique. Reportez-vous à la notice d'utilisation du périphérique Bluetooth.
Pour plus de détails sur les communications Bluetooth, consultez « A propos de la fonction Bluetooth(R) » [Détails].

Pour activer la fonction Bluetooth

1. Appuyez sur [Applications] - [Paramètres] - [Sans fil et réseaux] - [Bluetooth].

Remarque

- Pour réduire la consommation de la batterie, éteignez le Bluetooth lorsqu'il n'est pas utilisé.
- L'antenne Bluetooth est intégrée à votre tablette électronique. Si vous couvrez l'antenne avec vos mains ou d'autres objets lors de l'utilisation de la fonction Bluetooth, la qualité des communications risque de se détériorer [Détails].

Pour rendre votre tablette électronique identifiable

Vous pouvez autoriser un périphérique Bluetooth à voir votre tablette électronique lorsque le Bluetooth est activé.

1. Appuyez sur [Applications] - [Paramètres] - [Sans fil et réseaux] - [Paramètres Bluetooth].
2. Appuyez sur [Identifiable].

Pour vous associer à un autre périphérique Bluetooth

Pour vous connecter à un nouveau périphérique Bluetooth, vous devez vous connecter à celui-ci après avoir activé le Bluetooth. Vous n'avez besoin de faire cela qu'une fois pour que votre tablette électronique et le nouveau périphérique Bluetooth se reconnectent. Il vous suffit de rallumer le périphérique.

1. Veillez à ce que le périphérique Bluetooth avec lequel vous vous connectez est identifiable.
   Remarque
   - Pour plus de détails, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec les périphériques Bluetooth.
2. Appuyez sur [Applications] - [Paramètres] - [Sans fil et réseaux] - [Paramètres Bluetooth].
3. Appuyez sur [Trouver des appareils à proximité].
   La liste des périphériques trouvés s'affiche.
4. Sélectionnez un périphérique pour vous connecter.
5. Appuyez sur [Se connecter] ou saisissez le code d'accès (ex. 0000) si besoin pour vous connecter au périphérique Bluetooth.
   Lorsque le périphérique est connecté, le témoin Bluetooth apparaît dans une fenêtre de votre tablette électronique.

Pour reconnecter les périphériques

Pour reconnecter votre tablette électronique avec le périphérique connecté, sélectionnez le nom de celui-ci dans la liste des périphériques connectés.

Interruption de la communication Bluetooth(R)

1. Appuyez sur le nom d'un périphérique connecté dans la liste des périphériques que vous souhaitez déconnecter de votre tablette électronique.
2. Appuyez sur (Paramètres) - [Dissocier].

Conseil

- Pour économiser la batterie, éteignez le Bluetooth lorsqu'il n'est pas utilisé.

Remarques sur l'Utilisation de la fonction Bluetooth(R)

- Il est possible que l'utilisation de la fonction Bluetooth soit limitée selon les réglementations locales dans certains pays ou régions.
- La fonction Bluetooth risque de ne pas fonctionner avec certains périphériques en fonction du fabricant ou de la version logicielle utilisée par le fabricant. Vérifiez la configuration système requise du périphérique Bluetooth avant de l'acheter.
  Pour plus d'informations sur les périphériques Bluetooth pris en charge par les tablettes életroniques Sony, consultez le site internet de support.
  Certains périphériques Bluetooth nécessitent une authentification (connexion) avant d'établir une connexion avec un autre périphérique.
  Effectuez le processus d'authentification avant de vous connecter à ce périphérique.
- Les périphériques Bluetooth fonctionnent sur un longueur d'onde de 2,4 GHz, utilisée par de nombreux périphériques. Les périphériques Bluetooth utilisent la technologie pour réduire les interférences radio provenant d'autres périphériques qui fonctionnent avec la même longueur d'onde. Cependant, des interférences radio peuvent tout de même ralentir les transferts de données, réduire la portée des communications ou provoquer une défaillance des communications.
- La vitesse de transfert des données et la portée de communication peuvent varier en fonction des conditions suivantes :
  Distance entre les périphériques de communication
  Présence d'obstacles entre les périphériques
  Environnement comprenant des murs et matériaux de ces murs
  Configuration du périphérique
  Logiciel utilisé
  Conditions de signal
- Les communications peuvent être interrompues en fonction des conditions de signal.
- Il peut y avoir des interférences si la fonction Bluetooth et la fonction Wi-Fi 2,4 GHz fsont activées. Cela aura pour conséquence de ralentir la vitesse de transfert des données ou d'autres problèmes.
- Les fichiers volumineux peuvent être occasionnellement corrompus pendant le transfert en continu en raison des limites de la norme Bluetooth et des interférences électromagnétiques ambiantes.
- Connecter plusieurs périphériques Bluetooth à votre tablette électronique peut provoquer un encombrement des canaux, ce qui entraîne un mauvais fonctionnement du périphérique. Ceci est normal avec la technologie Bluetooth et n'indique pas un dysfonctionnement.
- La vidéo et le son risquent de ne pas être synchronisés si vous lisez des vidéos sur votre tablette électronique avec la sortie audio d'un périphérique Bluetooth connecté. Cela arrive fréquemment avec la technologie Bluetooth et n'indique pas un dysfonctionnement.
- Tous les périphériques Bluetooth doivent être certifiés par des procédures prévues par Bluetooth SIG afin d'être sûre qu'ils respectent la norme Bluetooth. Même si la norme Bluetooth est respectée, le fonctionnement de chaque périphérique, les spécifications et les procédures d'utilisation peuvent varier.

A propos de la Sécurité Bluetooth(R)

La technologie sans fil Bluetooth possède une fonction d'authentification qui vous permet de déterminer avec qui vous choisissez de communiquer.
Grâce à la fonction d'authentification, vous pouvez empêcher les périphériques Bluetooth anonymes d'accéder à votre tablette électronique. La première fois que deux périphériques Bluetooth communiquent, un code d'accès commun (un mot de passe requis pour l'authentification) doit être déterminé pour les deux périphériques à enregistrer. Après avoir enregistré un périphérique, il n'y a pas besoin de saisir à nouveau le code d'accès.
Votre tablette électronique ne sera détectée par les autres périphérques Bluetooth que si la détection par les autres périphériques Bluetooth est autorisée. Vous pouvez définir la durée de la détection, ou autoriser ou non la réception après la connexion des deux périphériques.

A propos de la fonction GPS

La fonction GPS (Global Positioning System) fournit des informations de localisation en recevant les signaux des satellites GPS. Vous pouvez voir l'endroit où vous êtes, où vous allez ou les directions vers une destination sur Google Maps avec votre tablette électronique grâce à la fonction GPS.

Remarque

- Lorsque d'autres appareils électroniques se trouvent à proximité de votre tablette électronique, les ondes électromagnétiques ou les interférences magnétiques de ceux-ci peuvent empêcher votre tablette électronique de fournir des informations de localisation précises. Eloignez les appareils électroniques de votre tablette électronique.
- Lorsque votre tablette électronique se trouve dans une zone où la réception des signaux GPS est mauvaise, vous risquez de rencontrer des erreurs de positionnement. Pour recevoir des informations plus précises, évitez d'utiliser votre tablette électronique dans les endroits suivants.
  - A l'intérieur de bâtiments ou de véhicules
  - Dans des tunnels ou des souterrains
  - Sous des voies surélevées
  - Entre de grands immeubles
  - Au milieu d'arbres rapprochés
  - Dans des vallées
- L'antenne GPS est intégrée à votre tablette électronique. Si vous couvrez l'antenne avec vos mains ou d'autres objets lors de l'utilisation de la fonction GPS, la précision de la localisation risque de se détériorer [Détails].

Activer les Informations de localisation

Vous pouvez choisir de recevoir des informations de localisation via les satellites GPS ou les réseaux sans fil.

1. Appuyez sur [Applications] - [Paramètres] - [Localisation et sécurité].
2. Pour activer la réception des informations de localisation via des réseaux sans fil, appuyez sur [Utiliser réseaux sans fil].
   Pour activer la réception des informations de localisation via des satellites GPS, appuyez sur [Utiliser satellites GPS].
   Ce paramètre est coché.

Remarque

- Déplacez légèrement votre tablette électronique dans une zone dégagée sur le ciel jusqu'à ce que l'emplacement actuel s'affiche grâce à la fonction GPS. L'emplacement actuel s'affiche plus rapidement à l'arrêt qu'en se déplaçant. Si l'emplacement actuel ne s'affiche pas ou un mauvais emplacement s'affiche, déplacez-vous vers une zone dégagée sur la ciel.

Désactiver les Informations de localisation

1. Appuyez sur [Applications] - [Paramètres] - [Localisation et sécurité].
2. Appuyez soit sur [Utiliser réseaux sans fil], ou sur [Utiliser satellites GPS] pour désactiver cette méthode.
   Ce paramètre est décoché.

Insérer/Retirer une carte mémoire SD

Votre tablette électronique est équipée d'un emplacement pour carte mémoire SD. Vous pouvez utiliser cet emplacement pour transférer des données vers et à partir de caméras numériques, caméscopes, lecteurs de musique et autres périphériques audio/vidéo.
L'emplacement pour carte mémoire SD de votre tablette électronique peut accueillir les cartes mémoire suivantes :

Carte mémoire SD
Carte mémoire SDHC

Pour insérer un carte mémoire SD

1. Ouvrez le cache de l'emplacement pour carte mémoire SD.
2. Repérez l'emplacement pour carte mémoire SD.
3. Tenez la carte mémoire SD avec les contacts vers le haut et en pointant la flèche vers l'emplacement pour carte mémoire SD.

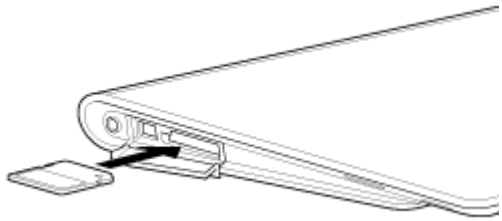

4. Faites glisser délicatement la carte mémoire SD dans la fente jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
   L'application Transfert fich. démarre.

Remarque

- Attention à ne pas insérer une carte mémoire SD dans le mauvais sens. Si vous la rentrez à l'envers en forçant, l'emplacement risque d'être endommagé. Pour plus de détails, reportez-vous au manuel de la carte mémoire SD.

Pour retirer une carte mémoire SD

1. Assurez-vous que les fichiers ne sont pas en cours de transfert.
2. Repérez l'emplacement pour carte mémoire SD.
3. Poussez la carte mémoire SD à fond puis relâchez-la.
   La carte mémoire SD s'éjecte.
4. Tenez la carte mémoire SD de chaque côté et retirez-la de la fente.

Remarques sur l'Utilisation des cartes mémoire SD

- Conserver à l'écart des enfants. Les cartes mémoire SD sont nocives en cas d'ingestion.
- Ne pas toucher les contacts avec les doigts ou des objets métalliques.
- Les cartes mémoire SD contiennent des composants électroniques fragiles. Ne pas les soumettre à une force excessive, les plier ou les faire tomber.
- Ne pas démonter ni modifier.
- Eviter l'humidité.
- Ne pas utiliser ou conserver dans les endroits suivants :
  - Des endroits très chauds, comme à l'intérieur d'une voiture fermée en plein soleil
  - Des endroits exposés directement au soleil
  - Des environnements humides ou corrosifs
  - Des endroits très poussiéreux
- Soyez sûr d'utiliser des cartes mémoire SD compatibles avec les normes prises en charge par votre tablette électronique. Une carte de taille inadaptée peut se coincer dans la fente et endommager votre tablette électronique.
- Vous ne pouvez écrire aucune donnée sur une carte mémoire SD protégée en écriture.
- Il est recommandé de faire une copie de sauvegarde des données importantes.
- Pour éviter de perdre les données stockées, conservez les cartes mémoire SD à l'écart de toute électricité statique ou bruit électrique pouvant interférer avec la carte.
- Lorsque vous transportez des cartes mémoire SD, veillez à les mettre dans leur boîte pour éviter tout dommage du à l'électricité statique.
- Avant d'utiliser une carte mémoire SD avec un périphérique autre qu'une tablette électronique, tel qu'un appareil photo numérique ou un lecteur audio portable, formatez (initialisez) la carte mémoire SD grâce à ce périphérique.
  Certains périphériques risquent de ne pas supporter le format de fichier pour tablettes électroniques et vous affichent un message recommandant de formater la carte. Si un tel message apparaît, copiez les données de la carte sur votre tablette (ou sur d'autres appareils via le réseau) et formatez la carte à l'aide d'un périphérique autre que la tablette. Notez que le formatage d'une carte supprime toutes les données actuelles qu'elle contient. Pour plus de détails, reportez-vous au manuel du périphérique que vous utilisez.
- Ne pas insérer d'objets étrangers dans l'emplacement pour carte mémoire SD.
- L'emplacement pour carte mémoire SD ne peut être utilisé que pour la lecture/écriture des cartes prises en charge et ne peut pas être utilisé à d'autres fins.

SONY

Remarques sur les cartes mémoire SD

Les cartes mémoire SD (jusqu'à 2 Go) et les cartes mémoire SDHC (jusqu'à 32 Go) disponibles à partir de septembre 2011 ont été testées et sont compatibles avec votre tablette électronique. Toutefois, cela ne garantit pas que toutes les cartes mémoire SD ou SDHC seront compatibles avec votre tablette électronique.

Connecter un périphérique USB

Votre tablette électronique est équipée d'un port USB micro-AB. Vous pouvez l'utiliser pour connecter votre tablette électronique à un ordinateur ou à un périphérique USB via le port USB.

1. Connectez un périphérique USB à votre tablette électronique à l'aide d'un câble adaptateur spécial USB SGPUC1 (vendu séparément) et d'un câble USB.

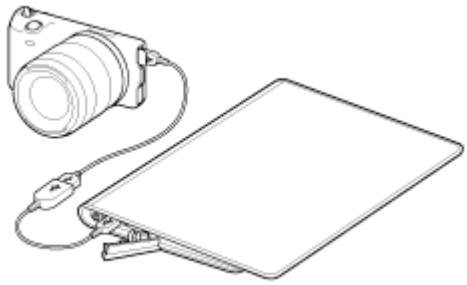

Conseil

- Le chargement de la batterie via le port USB n'est pas pris en charge lorsque votre tablette électronique est connectée à un ordinateur ou à un chargeur.
- La capacité d'alimentation est de 500mA quand votre tablette électronique est connectée à un périphérique USB.

SONY

Remarques sur le Raccordement de votre Tablette Électronique à un Ordinateur avec un Câble USB

- Ne pas éteindre votre tablette électronique lors de la lecture et de l'écriture de données via le port USB.
- Ne pas débrancher le câble USB de votre tablette électronique lors de la lecture et de l'écriture de données via le port USB. Vous risqueriez de perdre vos données.
- Utilisez un câble microUSB disponible dans le commerce pour connecter votre tablette électronique à un ordinateur.

Utiliser la Tablette Électronique avec la Station d'Accueil

L'utilisation d'une station d'accueil Sony (SGPDS1, vendue séparément) pour votre tablette électronique vous permet de recharger votre tablette électronique facilement ou de la tenir à un angle qui facilite la lecture [Détails].
Vous pouvez sélectionner une application à lancer lorsque votre tablette électronique est installée dans une station d'accueil.

Régler votre tablette électronique dans une station d'accueil

1. Faites glisser la base de la station d'accueil en position haute. Cela vous permet de brancher ou de débrancher l'adaptateur c.a.

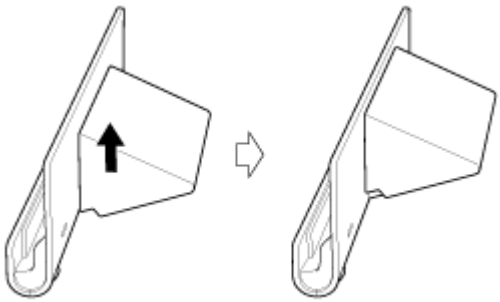

2. Branchez l'adaptateur c.a. dans la prise du cordon d'alimentation sous la station d'accueil.

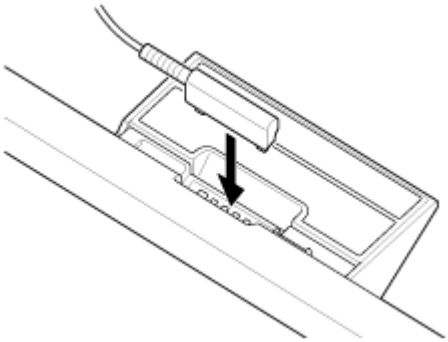

3. Branchez le cordon d'alimentation dans l'adaptateur c.a. sur une prise c.a. murale.
4. Alignez le connecteur de charge électronique de votre tablette avec celui qui se trouve à l'intérieur de l'emplacement supérieur de la station d'accueil.

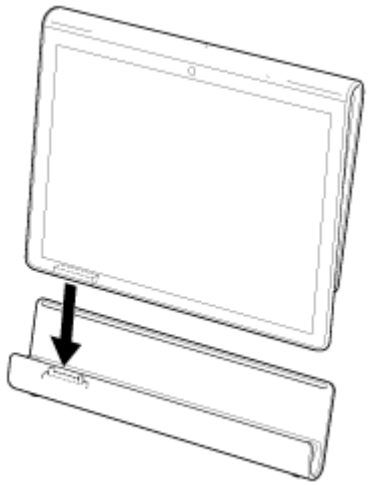

5. Placez la tablette électronique dans l'emplacement supérieur de la station d'accueil.
6. Assurez-vous que le voyant de charge est allumé.

Remarque

- Lorsque vous tenez ou débranchez l'adaptateur c.a., ne touchez pas son extrémité.
- Si vous tirez fort sur le câble de l'adaptateur c.a. lorsque vous le débranchez de la station d'accueil, cela peut casser l'adaptateur c.a. ou la station d'accueil. Alors tenez bien la base de la station d'accueil.
- Lorsque vous utilisez la base de la station d'accueil en position basse, passez le cordon de l'adaptateur c.a. dans la découpe du pied du berceau pour éviter que la station d'accueil ne tombe.
- Lorsque vous placez votre tablette électronique dans la station d'accueil alors que la sangle est fixée, assurez-vous que celle-ci ne soit pas coincée entre la tablette électronique et la station d'accueil.

Conseil

- Lorsque vous mettez votre tablette électronique dans la station d'accueil pour la première fois, vous serez invité à sélectionner l'application que vous souhaitez lancer lorsque vous utilisez la station d'accueil. Si vous cochez [Utiliser cette application par défaut pour cette action] et sélectionnez une application, l'application sélectionnée démarrera la prochaine fois que vous mettrez votre tablette électronique dans la station d'accueil.
- Pour revenir au paramètre par défaut, appuyez sur [Applications] - [Paramètres] - [Applications] - [Gérer applications] - (l'application sélectionnée démarrera automatiquement). Sur l'écran de gestion des applications, appuyez sur [Effacer les actions par défaut]. Le paramètre sera effacé.

Retirer votre tablette électronique d'une station d'accueil

Soulevez votre tablette électronique en la maintenant droite.

Ajuster l'Angle de la Station d'Accueil

Vous pouvez ajuster l'angle de la station d'accueil selon la façon dont vous utilisez votre tablette électronique en faisant glisser la base de la station d'accueil en position haute ou basse.
Faites glisser la base de la station d'accueil en position basse pour utiliser votre tablette électronique comme cadre photo ou horloge de table. Faites glisser la base de la station d'accueil en position haute lorsque vous utilisez l'écran tactile ou connectez un clavier (vendu séparément).

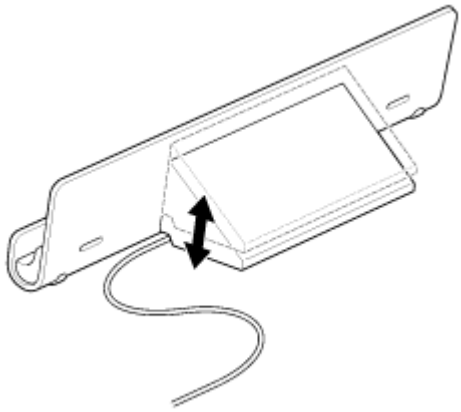

Remarque

- Lorsque vous utilisez la base de la station d'accueil en position basse, passez le cordon de l'adaptateur c.a. dans la découpe du pied du berceau pour éviter que la station d'accueil ne tombe.

SONY

Pièces et Contrôles (Tablette Électronique)

Avant

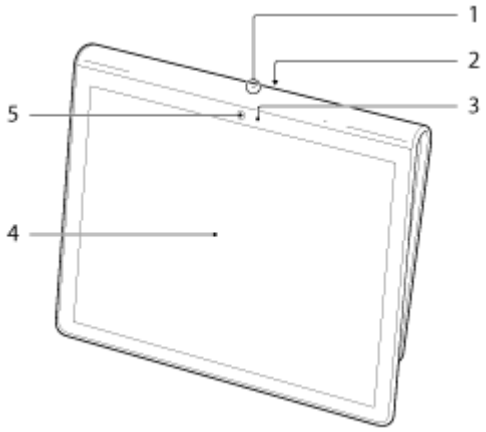

1. Microphone
2. Port de données IR
3. Capteur de lumière ambiante
4. Écran tactile
5. Objectif avant

Côté

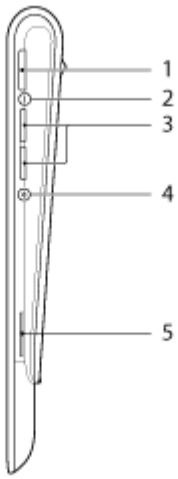

1. Bouton ⏻ (alimentation)
2. Voyant de charge [Détails]
3. Boutons VOL + / - (Volume)
   Le bouton VOL + possède un point tactile pour pouvoir utiliser facilement votre tablette électronique.
4. Bouton de réinitialisation (trou)
5. Haut-parleur intégré (D)

Arrière

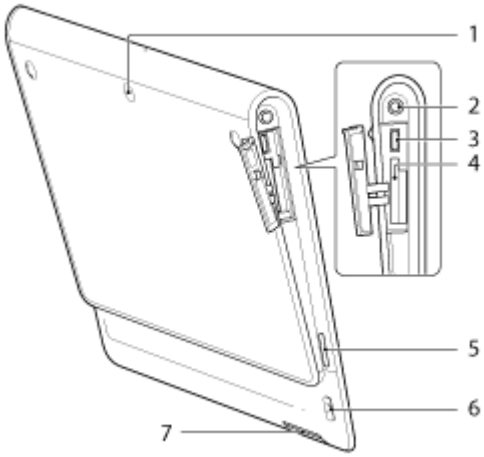

1. Objectif arrière
2. Prise (casque)
3. Port MicroUSB
4. Emplacement pour carte mémoire SD
5. Haut-parleur intégré (G)
6. Trou pour dragonne
7. Connecteur de charge

SONY

Pièces et Contrôles (Station d'accueil)

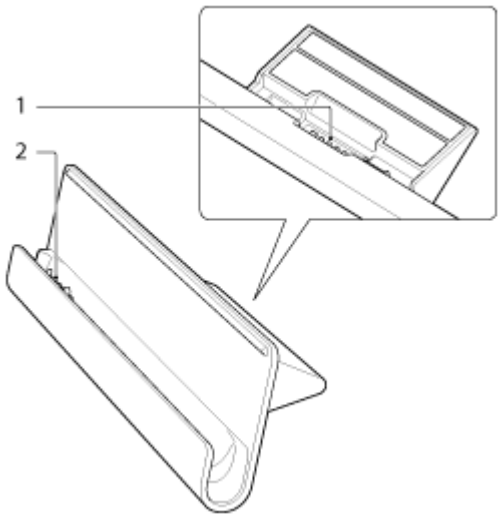

1. Prise pour cordon d'alimentation
2. Connecteur de charge (à l'intérieur de l'emplacement supéreur)

SONY

Vérifier les Eléments Fournis

- Adaptateur c.a.
- Cordon d'alimentation c.a.
- Dragonne
- Guide de démarrage rapide
- Information importante

Entretenir votre Tablette Électronique

Tablette électronique

- Veillez à fermer les caches des connecteurs et de bien les enclencher.
- Nettoyez le boîtier avec un chiffon doux, sec ou légèrement humidifié avec une solution détergente douce. Ne pas utiliser de solution détergente pour nettoyer l'écran tactile. Ne pas utiliser de tampon abrasif, poudre à récurer ou solvants tels que de l'alcool ou du benzine, car ils peuvent endommager la surface de votre tablette électronique.
- Si votre tablette électronique est exposée à de l'humidité comme la pluie ou à une humidité extrême, essuyez votre tablette électronique avec un chiffon doux et sec, mais ne la séchez pas au four ou au sèche-linge.

Appareil photo intégré

- Nettoyez le cache de protection de l'appareil photo intégré avec un soufflet ou une brosse douce. Si le cache est très sale, essuyez-le avec un chiffon doux et sec. Ne frottez pas le cache, car il est sensible à la pression.

SONY

Sites internet d'assistance en ligne

Si vous avez besoin de plus amples informations concernant votre tablette électronique,

- Pour les clients aux Etats-Unis
  Pour SGPT111USS :
  consultez http://esupport.sony.com/model/SGPT111USS/US
  Pour SGPT112USS :
  consultez http://esupport.sony.com/model/SGPT112USS/US
- Pour les clients au Canada
  Pour SGPT111CAS :
  consultez http://esupport.sony.com/model/SGPT111CAS/CA
  Pour SGPT112CAS :
  consultez http://esupport.sony.com/model/SGPT112CAS/CA
- Pour les clients au Mexique
  Pour SGPT111MXS :
  consultez http://esupport.sony.com/model/SGPT111MXS/LA
  Pour SGPT112MXS :
  consultez http://esupport.sony.com/model/SGPT112MXS/LA

Remarques sur Comment Tenir Votre Tablette Électronique

- En orientation paysage, tenez votre tablette électronique de manière à ce que l'objectif avant se trouve sur le côté supérieur.
- En orientation portrait, tenez votre tablette électronique de manière à ce que l'objectif avant se trouve à gauche. Veillez à ne pas ne pas tenir le capteur de lumière ambiante.
- Veillez à ne pas tenir ou couvrir l'antenne représentée dans la figure ci-dessous lorsque vous utilisez les fonctions Wi-Fi, Bluetooth ou GPS.

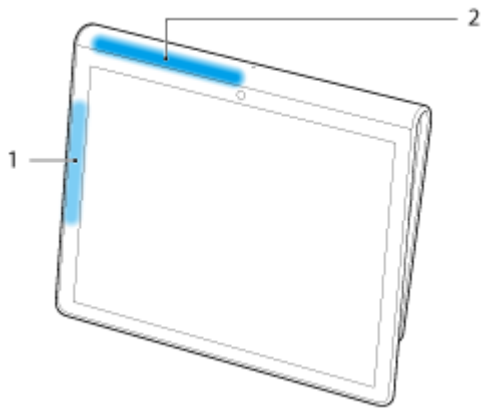

1. Wi-Fi / Bluetooth
2. GPS

SONY

Réinitialiser Votre Tablette Électronique

Si votre tablette électronique ne fonctionne pas comme prévu et que vous ne pouvez pas forcer l'arrêt de votre tablette électronique en appuyant sur le bouton de mise pendant environ 10 secondes, insérez une épingle ou un autre objet fin dans le bouton de réinitialisation (trou). Vous serez en mesure de forcer l'arrêt de votre tablette électronique.

Remarque

- Appuyer sur le bouton de réinitialisation (trou) ne permettra pas de retrouver les paramètres d'usine par défaut.
- Si vous appuyez sur le bouton de réinitialisation (trou) et que vous éteignez votre tablette électronique, les données non enrgistrées seront perdues.

Fixer la Dragonne sur Votre Tablette Électronique

Fixez la dragonne sur votre tablette électronique selon l'ordre indiqué par les chiffres dans la figure ci-dessous.

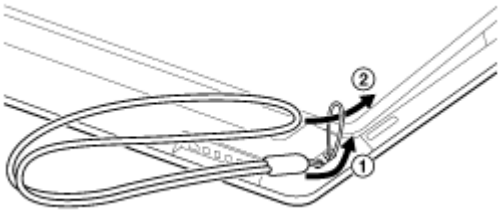

Remarque

- Lorsque vous placez votre tablette électronique dans la station d'accueil alors que la sangle est fixée, assurez-vous que celle-ci ne soit pas coincée entre la tablette électronique et la station d'accueil.
- Ne pas exercer de contrainte excessive sur la dragonne. Ne pas balancer votre tablette électronique en la tenant par la dragonne. Vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement de la tablette électronique, de blesser des personnes proches ou d'abîmer des objets.

SONY

A propos des Echantillons de Données

Un échantillon de données est installé à l'usine sur votre tablette électronique pour tester la musique, les vidéos, les photos ou les livres. Après avoir supprimé l'échantillon de données, vous ne pouvez pas le restaurer. Veuillez noter que Sony ne fournira aucun autre échantillon de données si celui-ci est supprimé.

Economiser la batterie

Si vous utilisez votre tablette életronique comme indiqué ci-dessous, cela vous permettra d'économiser la batterie.

- Réduisez la luminosité de l'écran (appuyez sur [Applications] - [Paramètres] - [Écran] - [Luminosité]).
- Déconnectez les périphériques USB.
- Définissez une courte période de temporisation pour éteindre l'écran automatiquement (appuyez sur [Applications] - [Paramètres] - [Écran] - [Délai]).
- Appuyez légèrement sur le bouton de mise pour éteindre l'écran lorsque vous n'utilisez pas votre tablette électronique.
- Eteignez votre tablette électronique lorsque vous ne l'utilisez pas pendant un long moment [Détails].
- Désactivez chaque fonction lorsque vous n'utilisez ni le WI-Fi, ni le Bluetooth, ni le GPS.

Remarques sur l'Utilisation des Applications de Communication Vocale

Lorsque vous utilisez des applications de communication vocale telles que celles de téléphonie par Internet ou de dialogue vocal en ligne dans les cas suivants, les deux parties ne peuvent pas parler simultanément. Parlez l'un après l'autre.

- Un casque sans microphone se connecte à la prise casque.
- Rien n'est connecté à la prise casque.

Vous pouvez parler simultanément lorsqu'un casque est connecté à la prise casque.

SONY

Utiliser l'appareil photo intégré

Vous pouvez prendre des photos et enregistrer des vidéos grâce à l'appareil photo intégré à votre tablette électronique [Détails].

Remarques concernant l'appareil photo intégré

- Ne pas toucher les objectifs de l'appareil photo intégré. Si les objectifs se salissent ou se rayent, la qualité de l'image risque d'être affectée.
- Ne pas laisser les objectifs de l'appareil photo intégré sous la lumière directe du soleil quel que soit l'état de l'alimentation de votre tablette électronique. Vous risquez de provoquer un dysfonctionnement de l'appareil photo.

Bénéficier de Jeux en Version Intégrale

Votre tablette vous permet de profiter de nombreux jeux attrayants et en version intégrale. Ceux-ci incluent des titres PlayStation classiques de première génération qu prennent en charge la PlayStation(R)Suite et des titres qui prendront aussi en charge le PlayStation(R)Store qui doit bientôt ouvrir. (la prise en charge du PlayStation(R)Store est provisoire.)
Votre tablette électronique possède la même licence qu'une tablette électronique avec le programme PlayStation(R)Certified.
Des jeux de diverses sociétés du monde entier en plus de Sony peuvent également être téléchargés à partir d'Android Market. Vous pouvez profiter des jeux en version intégrale grâce au grand écran de la tablette électronique pour une expérience de jeu différente de celle des téléphones intelligents.

Bénéficier de Contenus Vidéo

Video Unlimited

Divers contenus tels que des productions de grands studios hollywoodiens ou des émissions télévisées populaires sont visionnables sur votre tablette électronique en haute qualité vidéo*1.

Puisque vous pouvez choisir de louer ou d'acheter*2 du contenu, vous pouvez acquérir ce contenu sans vous soucier des pénalités de retard ou des frais d'abonnement mensuel. Le contenu que vous louez ou achetez est téléchargé directement sur votre tablette électronique via Internet*3, ce qui vous permet de profiter de ce contenu à tout moment.

Video Unlimited est un service vidéo disponible sur Sony Entertainment Network.

*1 Il est possible que les programmes télévisés ne soit pas fournis dans certains pays ou certaines régions.

*2 Certains contenus peuvent être limités à la location ou à l'achat.

*3 Une connexion Wi-Fi est requise pour télécharger des contenus.

Remarque

- Il est possible que cette application ou ce service ne soient pas disponibles dans certains pays ou certaines régions.

Bénéficier de Contenus Musicaux

Music Unlimited

Ecoutez la musique que vous voulez, quand vous le voulez. Téléchargez votre bibliothèque personnelle pour y accéder à n'importe quel moment, n'importe ou découvrez de nouveaux favoris grâce aux recommandations automatiques basées sur les musiques que vous avez l'habitude d'écouter.
Music Unlimited est un service musical disponible sur Sony Entertainment Network.

Remarque

- Il est possible que cette application ou ce service ne soient pas disponibles dans certains pays ou certaines régions.

Bénéficier de Livres Électroniques

Reader

Transportez vos livres préférés sur votre tablette électronique. Votre tablette électronique est un outil idéal pour marquer avec des signets, souligner, ajuster la taille de la police, et lire lors de vos déplacements. Il est possible de synchroniser le marquage et le surlignage avec d'autres appareils compatibles. Et vous pouvez facilement acheter des livres électroniques en ligne à partir du Reader(TM) Store.

Remarque

- Il est est possible que le Reader(TM) Store ne soit pas disponible dans certains pays ou certaines régions.

Visionner des Applications Recommandées par Sony

Select App

Des applications pratiques et amusantes que vous pouvez utiliser avec votre tablette électronique sont présentées d'une manière facile à comprendre. Vous pouvez ainsi rechercher et acquérir facilement diverses applications.

Rechercher des Applications

Market

Des applications telles que des outils pratiques et des jeux peuvent être téléchargées sur votre tablette électronique à partir de l'Android Marketfourni par Google.

Appuyez sur [Applications] en haut à droite de l'écran d'accueil, puis sur [Market] sur le lanceur d'application qui s'affiche.

Vous pouvez également utiliser Android Market à partir de votre ordinateur.
http://market.android.com
Ce site affiche l'Android Market et permet de gérer les applications que vous avez téléchargées à partir d'Android Market et que vous avez installées sur votre tablette électronique.

Profiter de Contenus Vidéo, Musicaux ou de Photos sur d'Autres Périphériques

DLNA

Si vous connectez votre tablette électronique au réseau domestique, vous pouvez profiter de vos vidéos, musiques ou photos en reliant d'autres périphériques comme suit.

Remarque

- Pour plus de détails sur le format pris en charge par le périphérique de lecture, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec celui-ci.

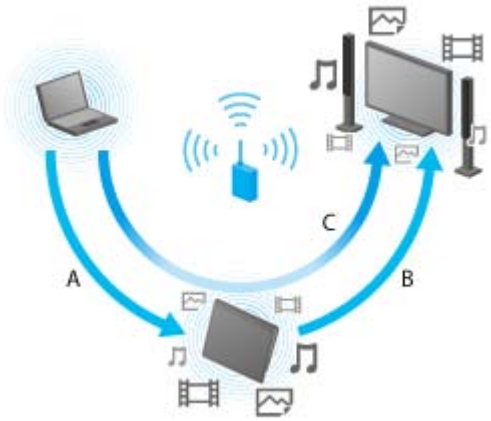

A : Lire des contenus stockés sur un autre périphérique (serveur)

Vous pouvez lire sur votre tablette électronique des contenus stockés sur un serveur, tel qu'un ordinateur ou un périphérique audio.

B : Envoyer du contenu stocké sur votre tablette électronique vers un autre périphérique (périphérique de lecture) et le lire (Throwing lecture)

Vous avez la possibilité d'envoyer du contenu stocké sur votre tablette vers un autre périphérique tel qu'une télévision et de le lire sur ce périphérique.

C : Envoyer (Throwing) du contenu stocké sur votre périphérique (serveur) vers un autre périphérique (périphérique de lecture) et le lire

Grâce à votre tablette électronique, vous pouvez envoyer le contenu stocké sur un serveur tel qu'un ordinateur ou un périphérique audio vers un autre périphérique tel qu'un téléviseur pour le lire.

Utiliser Divers Périphériques Audiovisuels sur Votre Tablette Électronique

Télécommande

Vous pouvez contrôler les périphériques audiovisuels de votre maison à l'aide de la fonction télécommande infrarouge de votre tablette électronique. La facilité d'enregistrement et d'apprentissage des signaux de la télécommande vous permet d'enregistrer des télécommandes sur votre tablette électronique afin que seule celle-ci remplace plusieurs télécommandes.
Les opérations fréquemment utilisées telles que la modification du volume ou des canaux peut être effectuées grâce à un mouvement intuitif.

MediaRemote

MediaRemote est une application Wi-Fi télécommandée qui peut être utilisée avec des périphériques tels que les téléviseurs et lecteurs Blu-ray Sony BRAVIA. En permettant plus que les simples opérations classiques de télécommande, MediaRemote possède diverses fonctions telles que la saisie au clavier et l'affichage des informations de contenu, ce qui vous permet d'utiliser et de profiter plus facilement des périphériques Sony.

SONY

Partager des Expériences Passionnantes via les Réseaux Sociaux

Lecteur de flux social

Vous pouvez gérer et consulter divers services de réseaux comme Twitter ou Facebook grâce au Lecteur de flux social.
Les opérations habituelles telles qu'envoyer ou répondre à des messages, cliquer sur le bouton « J'aime » ou renvoyer un tweet peuvent être effectuées aussi facilement. Profitez également plus que jamais de la communication grâce à un affichage idéal pour regarder des vidéos et des photos.

SONY

A propos de l'Écran d'Accueil

Les raccourcis des applications, barres d'état, widgets et bien plus sont affichés sur l'écran d'accueil. L'écran d'accueil se compose de cinq pages et vous pouvez feuilleter de gauche/droite pour faire défiler les pages.

A : Fenêtre de Recherche Rapide/Lanceur Rapide

- Fenêtre de recherche rapide
  Appuyez sur la fenêtre pour effectuer facilement une recherche avec Google [Détails].
- Lanceur rapide
  Appuyez sur les icônes du Lanceur rapide pour démarrer des applications. Comme le Lanceur rapide s'affiche sur chaque page de l'écran d'accueil, l'enregistrement des applications que vous utilisez souvent vous permet d'y accéder rapidement.

Conseil

- Appuyez longuement sur les icônes pour les trier dans le Lanceur rapide ou pour les déplacer dans et hors du Lanceur rapide.

B : Favoris/Lanceur d'applications/Écran d'accueil personnalisé

- Favoris
  Appuyez sur ceci pour démarrer Favoris [Détails].
- Applications
  Appuyez sur ceci pour démarrer le lanceur d'application [Détails].
-
  Appuyez sur ceci pour personnaliser l'écran d'accueil [Détails].

C : Widget

Les widgets se trouvent sur l'écran d'accueil [Détails].

D : Horloge numérique

Appuyez sur ceci pour afficher la fenêtre de notification [Détails].

E : Boutons des opérations de base

- (Retour) : Appuyez sur ceci pour revenir à l'écran précédent.
- (Accueil) : Appuyez sur ceci pour afficher l'écran d'accueil.
- (Applications Récentes) : Appuyez sur ceci pour afficher les applications utilisées récemment [Détails].

Personnaliser l'Écran d'Accueil

L'ajout d'icônes sur l'écran d'accueil vous permet de démarrer des applications facilement.

Personnaliser l'écran d'accueil

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur [ ] en haut à droite de l'écran.

   L'écran de personnalisation de l'écran d'accueil s'affiche.

2. Sélectionnez l'élément à personnaliser.

   Sélectionnez l'élément que vous souhaitez ajouter sur l'écran d'accueil dans [Raccourcis applications], [Widgets], [Fonds d'écran], ou [Plus], et affichez son icône.

3. Appuyez sur [ ] pour obtenir la page sur laquelle vous souhaitez afficher une icône.

4. Appuyez sur l'icône que vous souhaitez ajouter à l'écran d'accueil.

   Une icône est ajoutée à la page sélectionnée.

Conseil

- Pour ajouter une autre icône à la même page, répétez l'étape 4.
- Lors de l'étape 3, vous pouvez faire glisser et déposer l'icône directement pour ajouter une icône ou un widget sur la page.
- Vous pouvez également ajouter une icône directement en appuyant longuement sur l'icône que vous voulez ajouter à l'écran d'accueil dans le lanceur d'applications puis en la faisant glisser et en la déposant sur l'écran [+ Ajouter a l'ecran d'accueil].

Pour supprimer une icône de l'écran d'accueil

Appuyez longuement sur l'icône et faites-la glisser jusqu'à (Supprimer).

SONY

Favoris

Les imagettes des sites internet que vous visitez fréquemment et des contenus tels que des vidéos, des photos, de la musique, des livres ou des jeux que vous avez enregistrés comme favoris s'affichent dans Favoris. Comme vous pouvez le voir tous les éléments de contenu sont enregistrés une seule fois, vous pouvez démarrer le contenu désiré d'une simple pression, sans démarrer ou arrêter les applications à plusieurs reprises.

1. Appuyez sur [Favoris] sur l'écran d'accueil.
   Favoris s'affiche.
2. Appuyez sur votre contenu favori affiché à droite de l'écran Favoris.
   Des informations détaillées s'affichent à gauche de l'écran.
3. Appuyez sur le contenu à utiliser.
   L'application correspondante commence à lire le contenu.

Conseil

- Appuyer à nouveau sur le contenu sélectionné dans l'étape 2 vous permet de démarrer la lecture du contenu.

Personnaliser les éléments affichés

1. Dans Favoris, appuyez sur en haut à droite de l'écran.
2. Personnalisez comme suit.
   - Pour ajouter des éléments :

   Sélectionnez l'élément désiré dans la liste à gauche de l'écran et appuyez dessus.
   - Pour supprimer un élément :

   Appuyez sur sur l'imagette à droite de l'écran. Ou sélectionnez l'élément à supprimer dans la liste à gauche de l'écran et appuyez dessus.
   - Pour déplacer un élément :

   Faites glisser et déposer l'imagette à droite de l'écran.
3. Lorsque vous avez terminé votre personnalisation, appuyez sur en haut à droite de l'écran.

Widgets

Un widget est une mini-application que vous pouvez placer sur l'écran d'accueil.
Si une application est offerte avec un widget, placez le widget sur l'écran d'accueil afin de pouvoir utiliser facilement l'application à partir de l'écran d'accueil.

Ajouter un widget sur l'écran d'accueil

1. Appuyez sur [ ] en haut à droite de l'écran d'accueil.
   L'écran de personnalisation de l'écran d'accueil s'affiche.
2. Appuyez sur [ ] de la page dont vous souhaitez ajouter le widget.
3. Appuyez sur l'onglet [Widgets], puis sur le widget à ajouter.
   Le widget est ajouté à la page sélectionnée.

Conseil

- Pour ajouter d'autre widgets sur la même page, répétez l'étape 3.
- Vous pouvez également, selon l'étape 2, faire glisser ou déposer un widget directement sur la page.

Pour supprimer un widget

En appuyant longuement sur le widget sur l'écran d'accueil, faitez glisser et déposer le widget sur (Supprimer).

SONY

Lanceur d'Application

Le lanceur d'application affiche les icônes de toutes les applications disponibles, ce qui vous permet de les lancer par une simple pression. Vous pouvez faire défiler l'écran en feuilletant de haut en bas. Vous pouvez également trier les icônes.

1. Appuyez sur [Applications] sur l'écran d'accueil.
   Le lanceur d'application démarre.

Personnaliser le lanceur d'application

Pour désinstaller une application

1. Dans le lanceur d'application, appuyez longuement sur l'icône de l'application que vous souhaitez désinstaller.
2. Faites glisser et déposez l'icône sur [Désinstaller].

Pour trier les icônes

1. Dans le lanceur d'application, appuyez sur l'une des icônes suivantes en haut à droite de l'écran :
   [De A à Z] : Trier par nom.
   [Plus récente en 1er] : Trier par date de mise à jour.
   [Personnalisé] : Réorganiser dans l'ordre que vous souhaitez.

Pour personnaliser l'ordre des icônes

1. Sur le lanceur d'application, appuyez sur [Personnalisé] en haut à droite de l'écran puis sur .
2. Faites glisser et déposez les icônes à l'endroit où vous désirez les placer.
3. Lorsque vous avez terminé de déplacer les icônes, appuyez sur en haut à droite de l'écran.

Conseil

- Vous pouvez utiliser la ligne de séparation pour organiser les icônes visibles dans le lanceur d'application. Faites glisser et déposez [Séparateur] en haut à droite de l'écran pour ajouter une nouvelle ligne lors de l'étape 2.

À propos de la Fenêtre de Notification

La fenêtre de notification s'affiche lorsque vous appuyez sur l'horloge numérique en bas à droite de l'écran. Appuyez sur l'icône sur la fenêtre de notification ou sur la fenêtre elle-même pour vérifier l'état ou les messages.
Lorsque vous appuyez sur l'horloge numérique lorsque la fenêtre de notification s'affiche, la fenêtre de commande apparaît. Vous pouvez contrôler les éléments suivants sur la fenêtre de commande.

- Mode avion : Active/désactive le mode avion.
- Wi-Fi : affiche l'écran de paramètrage Wi-Fi.
- Rotation automatique de l'écran : verrouille l'écran pour qu'il ne pivote pas automatiquement.
- Luminance : ajuste la luminance de l'écran.
- Notifications : active/désactive les notifications.
- Paramètres : affiche l'écran de paramètrage.

Faire pivoter l'Écran

L'écran pivote lorsque vous tournez votre tablette électronique latéralement comme indiqué ci-dessous.

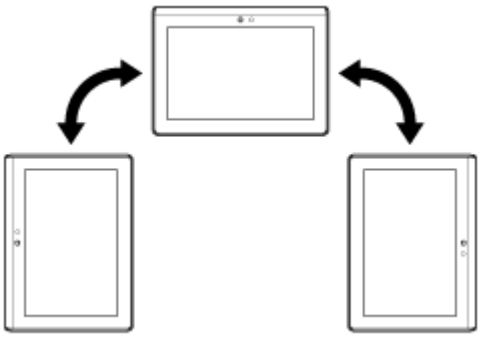

Remarque

- En fonction de l'application, l'écran peut pivoter indépendamment de la direction de votre tablette électronique.
- Il est possible que certaines applications ne prennent pas en charge la rotation de l'écran.

Paramétrer l'écran pour qu'il ne pivote pas

1. Appuyez sur [Applications] - [Paramètres] - [Écran] - [Rotation auto écran] dans cet ordre pour supprimer la coche.

Pour paramétrer l'écran pour qu'il pivote à nouveau

Appuyez à nouveau sur [Rotation auto écran] pour ajouter une coche.

Recherche Rapide

La fenêtre de recherche rapide apparaît en haut à gauche de l'écran d'accueil.
Grâce à la recherche rapide, vous pouvez facilement effectuer une recherche textuelle ou vocale.

Pour effectuer une recherche textuelle

Appuyez sur la fenêtre, saisissez des mots clés, puis appuyez sur .

Pour effectuer une recherche vocale

Appuyez sur et prononcez les mots clés lorsque vous y êtes invité.

Verrouiller l'Écran

Vous pouvez verrouiller l'écran de votre tablette électronique afin d'éviter l'activation d'opérations par tout contact accidentel de l'écran.
Si vous activez la fonction de verrouillage, l'écran se verrouille lorsqu'il s'éteint. Vous pouvez également choisir comment désactiver le verrouillage.

Pour configurer la fonction de verrouillage

1. Appuyez sur [Applications] - [Paramètres] - [Localisation et sécurité] - [Configurer écran verr.] dans cet ordre.
2. Appuyez sur le paramètre désiré.
3. Suivez les instructions à l'écran.

SONY

Afficher les Applications Récentes

Lorsque vous appuyez sur (Applications Récentes) en bas à gauche de l'écran, les applications récentes s'affichent dans l'ordre dans lequel elles ont été utilisées.

SONY

Saisir du Texte

Lorsque vous voulez saisir des textes, appuyez sur la zone de texte pour afficher le clavier virtuel [Détails].

Utiliser le Clavier Virtuel

Le clavier virtuel change à chaque fois que vous appuyez sur les deux touches en dessous de la touche [Tab] à gauche.

Conseil

- Les barres sur ces touches indiquent l'état du clavier actuel. Lorsque vous appuyez sur les touches, les barres changent aussi.
- Il est aussi possible d'afficher un clavier numérique. Appuyez sur [Applications] - [Paramètres] - [Langue et saisie] - [Configurer les modes de saisie] dans cet ordre. Dans [Clavier standard], appuyez sur [Paramètres], puis[Touches numérotées] pour ajouter une coche.

Pour définir la langue de saisie

Appuyez sur [Applications] - [Paramètres] - [Langue et saisie] - [Configurer les modes de saisie] dans cet ordre. Dans [Clavier standard], appuyez sur [Paramètres] puis [Langues de saisie] puis cochez les langues à utiliser.

Pour changer de langue de saisie

Lorsque vous sélectionnez plusieurs langues pour la saisie, vous pouvez changer de langue en appuyant sur la touche de changement de langue en bas à gauche du clavier virtuel.

Couper et Coller du Texte

Pour couper ou copier du texte

1. Appuyez longuement sur le texte à couper ou à copier.
   Le texte sélectionné est mis en surbrillance.
2. Appuyez sur [Copier] ou [Couper].

Remarque

- Vous ne pouvez pas couper ou copier du texte lors de la saisie.

Conseil

- Si vous faites glissez et déposez le curseur qui apparaît à l'étape 1, vous pouvez modifier la zone de texte sélectionnée.

Pour coller du texte

1. Appuyez longuement à l'endroit où coller le texte, puis appuyez sur [Coller].

Conseil

- Si vous faites glissez et déposez le curseur qui apparaît à l'étape 1, vous pouvez modifier l'endroit où coller le texte.

Google Compte

Vous devez enregistrer un compte Google pour utiliser les services fournis par Google, tels que Gmail, l'agenda et Android Market. Ces services sont fournis gratuitement.
Grâce au compte Google, vous pouvez synchroniser les applications, telles que Gmail, Agenda et Contacts, de votre tablette électronique avec celles des services Google correspondants.

Utiliser votre compte Google courant

Vous pouvez utiliser le compte Google que vous avez déjà sur votre ordinateur ou téléphone intelligent.
Entrez votre nom de compte et votre mot de passe dans l'écran de connexion qui s'affiche pour les applications des services Google.

Remarque

- Assurez-vous que votre tablette électronique est connectée à Internet lorsque vous enregistrez un nouveau compte Google ou que vous ouvrez une session.

Enregistrer un nouveau compte Google sur votre tablette électronique

Vous pouvez enregistrer un compte Google lorsque vous utilisez votre tablette électronique ou que vous lancez une application de service Google pour la première fois.

Conseil

- Vous n'avez pas à enregistrer d'autre compte Google lorsque vous en avez déjà un sur votre ordinateur, etc.
- Vous pouvez enregistrer un compte Google en appuyant sur [Applications] - [Paramètres] - [Comptes et synchro] - [+ Ajouter un compte] (en haut à droite de l'écran) - [Comptes Google] dans cet ordre.
- Vous pouvez également enregistrer un compte Google en allant directement sur Google (https://www.google.com/accounts/).

SONY

Modifier les Paramètres

Vous pouvez modifier les divers paramètres de votre tablette électronique dans le menu paramètres.

1. Appuyez sur [Applications] - [Paramètres] et sur les éléments désirés.
2. Appuyez sur chaque élément du menu pour modifier les paramètres.
   Les éléments du menu sont les suivants :
   - Sans fil et réseaux
   - Son
   - Écran
   - Localisation et sécurité
   - Applications
   - Comptes et synchro
   - Confidentialité
   - Stockage
   - Langue et saisie
   - Accessibilité
   - Date et heure
   - À propos de la tablette

Avant toute Utilisation

Lorsque vous utilisez votre tablette électronique pour la première fois, vous pouvez la connecter à internet et vous connecter à votre compte Google.

Conseil

- Vous pouvez connecter votre tablette électronique à internet et vous connecter à votre compte Google plus tard.

1. Après avoir allumé votre tablette électronique, sélectionnez une langue.
2. Connectez votre tablette électronique à internet via le Wi-Fi [Détails].
3. Suivez les instructions à l'écran pour vous connecter à votre compte Google.

Liste des Applications

Lorsque vous achetez votre tablette électronique, les applications suivantes sont préinstallées. Vous pouvez lancer chaque application en appuyant sur son icône.

Conseil

- Lorsque apparaît en haut à droite de l'écran, vous pouvez appuyer dessus pour afficher le menu options.

*1 Il est possible que ces applications ou services ne soient pas disponibles dans certains pays ou certaines régions.

E-mail

Vous pouvez composer, envoyer et recevoir des e-mails dans le même format que celui des ordinateurs. Vous pouvez enregistrer plusieurs comptes e-mail. Vous pouvez utiliser votre liste de contacts pour ajouter l'adresse du destinataire lors de la composition d'un nouvel e-mail. Vous pouvez également rechercher ou trier des e-mails reçus.
Si vous utilisez Microsoft Exchange Server, vous pouvez envoyer et recevoir des e-mails en vous connectant à Microsoft Exchange Server.

Remarque

- Demandez à votre administrateur réseau, etc., comment vous connecter à Microsoft Exchange Server.

1. Appuyez sur pour lancer l'application E-mail.

   Avant de paramétrer un compte : L'écran de paramètrage de compte s'affiche.
   Après avoir paramétré un compte : L'écran avec la liste des e-mails s'affiche. Appuyez sur l'e-mail désiré pour l'afficher.

Conseil

- Si vous ne trouvez pas l'icône pour lancer l'application, cherchez dans le lanceur d'application qui s'affiche lorsque vous appuyez sur [Applications] en haut à droite de l'écran d'accueil.

Paramétrer un compte e-mail

1. Lancez l'application E-mail.
   L'écran de paramètrage de compte s'affiche.
2. Entrez votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis appuyez sur [Suivant].
3. Paramétrez le compte e-mail selon les instructions sur l'écran.
   Lorsque le paramétrage est terminé, l'écran avec la liste des e-mails s'affiche.

Pour modifier les paramètres

Dans le menu options de l'écran des e-mails, appuyez sur [Paramètres du compte] - (le compte e-mail à modifier) - (L'élément à modifier) dans cet ordre.

Pour ajouter un compte e-mail

Dans le menu options de l'écran des e-mails, appuyez sur [Paramètres du compte] puis sur [Ajouter un compte], puis passez à l'étape 3.

Pour supprimer un compte e-mail

Dans le menu options de l'écran des e-mails, appuyez sur [Paramètres du compte] - (le compte e-mail à supprimer) - [Supprimer le compte] dans cet ordre.

Composer ou envoyer un e-mail

1. Sur l'écran des e-mails, appuyez sur en haut à droite de l'écran.
   L'écran de composition des e-mails s'affiche.
2. Entrez l'adresse e-mail du destinataire dans[À].
3. Entrez l'objet dans [Objet].
4. Entrez le message dans [Nouveau message].
5. Appuyez sur [Envoyer].

L'e-mail que vous avez composé est envoyé.

Conseil

- Appuyer sur à l'étape 2 vous permet d'entrer l'adresse à partir de celles qui se trouvent dans l'application Contacts.
- Appuyer sur à l'étape 3 vous permet de joindre un fichier à votre e-mail.
- Appuyer sur [Enregistrer] lors de la composition vous permet d'enregistrer le projet.

Recevoir des e-mails

1. Sur l'écran des e-mails, appuyez sur en haut à droite de l'écran.
   Les nouveaux e-mails s'affichent dans la boîte de réception. Appuyez sur les e-mails pour les ouvrir.

Conseil

- Vous pouvez définir pour chaque compte le nombre d'e-mails reçus à mettre dans un dossier [Paramètres du compte] dans le menu options de l'écran des e-mails.

Pour répondre à un e-mail

Affichez l'e-mail auquel vous voulez répondre, appuyez sur (Répondre) ou sur (Répondre à tous), composez votre message et appuyez sur [Envoyer].

Pour transférer un e-mail

Affichez l'e-mail que vous voulez transférer, appuyez sur (Transférer), composez votre message à transférer et appuyez sur [Envoyer].

Supprimer un e-mail

1. Appuyez sur l'e-mail que vous souhaitez supprimer dans l'écran des e-mails.
   L'e-mail sélectionné s'affiche.
2. Appuyez sur en haut à droite de l'écran, puis sur [OK].
   L'e-mail est supprimé.

Trier les e-mails

1. Appuyez sur [Afficher les boutons de tri] dans le menu options de l'écran des e-mails.
   Les boutons de tri s'affichent.
2. Appuyez sur la touche de tri désirée parmi les touches affichées.
   Les e-mails sont triés selon la touche de tri sélectionnée.

Rechercher un e-mail

1. Appuyez sur [Ouvrir la recherche] dans le menu options de l'écran des e-mails.
   La fenêtre de recherche s'affiche.
2. Appuyez sur pour sélectionner où chercher, entrez un mot clé, puis appuyez sur .

Conseil

- Appuyer sur [Résultats du périphérique] affiche les résultats de la recherche pour les e-mails sauvegardés sur votre tablette électronique.
- Appuyer sur [Résultats du serveur] affiche les résultats de la recherche pour les e-mails sauvegardés sur le serveur.

Effectuer des modifications sur plusieurs e-mails

Vous pouvez sélectionner plusieurs e-mails et les déplacer vers un autre dossier ou les supprimer tous en même temps.

1. Sur l'écran des e-mails ou sur l'écran d'un e-mail, cochez la case de l'e-mail désiré pour le marquer.
   Les e-mails cochés sont sélectionnés.
2. Lorsque vous avez terminé de sélectionner les e-mails, modifier-les en les déplaçant vers un autre dossier ou en les supprimant.

Navigateur

L'application Navigateur vous permet d'accéder et de naviguer sur les sites via internet. Vous pouvez afficher ou changer de sites internet grâce aux onglets.

1. Appuyez sur pour lancer l'application Navigateur.

Conseil

- Si vous ne trouvez pas l'icône pour lancer l'application, cherchez dans le lanceur d'application qui s'affiche lorsque vous appuyez sur [Applications] en haut à droite de l'écran d'accueil.
- Certains sites internet ne peuvent s'afficher car le navigateur ne prend pas en charge le format photo ou film ou le module d'extension.

Consulter des Sites Internet

1. Appuyez sur la barre d'adresse du navigateur.
   Le clavier virtuel s'affiche.
2. Saisissez l'adresse (URL) du site internet désiré et appuyez sur la touche ENTRER.

Remarque

- Si le contenu n'apparaît pas correctement, appuyez sur [Paramètres] puis sur [Options avancées] dans le menu options, puis appuyez sur [Activer la vue rapide] pour le décocher.

Conseil

- Vous pouvez effectuer une recherche sur internet en saisissant un mot clé ou une expression à l'étape 2 au lieu de l'adresse (URL).
- Si la barre d'adresse ne s'affiche pas en haut de l'écran, appuyez sur l'onglet.
- Pour ajouter un onglet, appuyez sur en bas à droite de la liste des onglets.
- Pour supprimer un onglet, appuyez sur en bas à droite dans l'onglet.

Pour afficher ou supprimer l'historique

Pour afficher les sites internet auxquels vous avez accédé précédemment, appuyez sur puis sur [Historique] en haut à gauche de l'écran.
Pour efffacer l'historique, appuyez sur puis sur [Effacer l'historique] après l'avoir affiché.

Utiliser de Signets

La fonction signet vous permet d'enregistrer les adresses (URL) des sites internet que vous visitez fréquemment pour vous permettre d'accéder à ces sites rapidement. Vous pouvez également créer des vignettes sur l'écran d'accueil qui fonctionnent comme des raccourcis vers les adresses (URL).

Pour ajouter un signet pour une adresse (URL)

Appuyez sur à droite de la barre d'adresse pour vérifier les informations détaillées, puis appuyez sur [OK].

Pour créer une vignette sur l'écran d'accueil pour une adresse (URL)

Appuyez sur à droite de la barre d'adresse, sélectionnez [Écran d'accueil] comme destination, puis appuyez sur [OK].

Pour accéder à un site web à partir de son signet

Appuyez sur pour appeler une liste de signets enregistrés. Appuyez sur le site désiré dans la liste.

SONY

Appareil photo

Vous pouvez prendre des photos et des films en utilisant les caméras intégrées avant et arrière. Divers paramètres de prise de vue tels que la taille d'image sont également disponibles. Des informations de localisation peuvent également être ajoutées aux photos.

1. Appuyez sur pour lancer l'application Appareil photo.

Conseil

- Si vous ne trouvez pas l'icône pour lancer l'application, cherchez dans le lanceur d'application qui s'affiche lorsque vous appuyez sur [Applications] en haut à droite de l'écran d'accueil.
- Afin d'ajouter des informations de localisation aux photos, le GPS doit être activé ou votre tablette électronique doit être connectée au réseau lorsque vous prenez des photos.
- Vous pouvez également afficher les photos et les films que vous avez enregistrés à partir de l'application Galerie.

Faire de Photos ou des Films

1. Lancez l'application Appareil photo.
   Appuyez sur ou en haut à gauche de l'écran pour sélectionner le mode photo ou le mode film.
2. Orientez la caméra vers votre sujet, puis appuyez sur ou .

   Pour les photos : Une photo est prise.

   Pour les films : L'enregistrement vidéo démarre. Appuyer sur à nouveau arrête l'enregistrement.

Conseil

- La caméra arrière est équipée d'une fonction de mise au point automatique. Après avoir appuyé sur , une photo est prise lorsque le sujet est net.
- Vous pouvez basculer entre la caméra avant et arrière en appuyant sur ou sur en haut à droite de l'écran.

Fermer l'application Appareil photo

Appuyez sur dans la barre d'état en bas à gauche de l'écran. Si la barre d'état ne s'affiche pas, appuyez en bas à gauche de l'écran une fois.

Remarque

- Droit d'auteur et droits à l'image
  Les images et les sons enregistrés sur votre tablette électronique peuvent être protégés par des droits d'auteur. L'utilisation non autorisée de ces documents autres qu'à des fins personnelles risque de violer les lois de droits d 'auteur. Utiliser ou modifier des images ou des noms d'autres personnes sans leur permission risque de violer les droits à l'image. Vous devez donc prendre en compte le droit d'auteur et les droits à l'image lorsque vous mettez des images enregistrées sur des sites internet. Certaines représentations, spectacles et affichages peuvent même restreindre les enregistrements à une utilisation strictement personnelle. L'enregistrement non autorisé de tels documents peut être contraire aux lois de droits d'auteur.

Calculatrice

Vous pouvez utiliser votre tablette électronique comme une calculatrice. En outre les quatre opérations arithmétiques d'addition, de soustraction, de multiplication et de division, les fonctions trigonométriques, exponentielles, logarithmiques, etc., sont disponibles.

1. Appuyez sur pour lancer l'application Calculatrice.

Conseil

- Si vous ne trouvez pas l'icône pour lancer l'application, cherchez dans le lanceur d'application qui s'affiche lorsque vous appuyez sur [Applications] en haut à droite de l'écran d'accueil.

Agenda

Vous avez la possibilité de gérer votre emploi du temps sur votre tablette électronique. En enregistrant votre compte Google, vous pouvez synchroniser votre agenda Google et vos informations d'emploi du temps ce qui le rend ainsi plus maniable.
Si vous utilisez Microsoft Exchange Server, vous pouvez gérer votre emploi du temps en vous connectant à Microsoft Exchange Server.

Remarque

- Demandez à votre administrateur réseau, etc., comment vous connecter à Microsoft Exchange Server.

1. Appuyez sur pour lancer l'application Agenda.

   L'agenda s'affiche.
   Appuyez sur les icônes en haut à droite de l'écran pour pouvoir effectuer les opérations suivantes.
   : ajouter des calendriers
   : définir une date à afficher
   : rechercher un calendrier
   : paramètrer précisément l'application Agenda
   [Aujourd'hui] : afficher l'emploi du temps d'aujourd'hui
   [Mois] : afficher l'emploi du temps par mois
   [Semaine] : afficher l'emploi du temps par semaine
   [Jour] : afficher l'emploi du temps par jour

Conseil

- Si vous ne trouvez pas l'icône pour lancer l'application, cherchez dans le lanceur d'application qui s'affiche lorsque vous appuyez sur [Applications] en haut à droite de l'écran d'accueil.
- Vous pouvez modifier le mois ou la date et l'heure en feuilletant vers le haut/bas/droite/gauche sur l'emploi du temps ou le mini-agenda.

Ajouter un emploi du temps

1. Appuyez longuement sur la date et l'heure que vous souhaitez ajouter à un emploi du temps.
2. Entrez de la date et l'heure de début et les détails de l'emploi du temps, et appuyez sur [OK] en haut à droite de l'écran.

Conseil

- Vous pouvez paramétrer votre tablette électronique pour qu'elle vous avertisse lorsque vous arrivez à la date et à l'heure prévues.

Modifier un emploi du temps

1. Appuyez sur l'emploi du temps que vous souhaitez modifier.
2. Appuyez sur [Infos].
3. Appuyez sur [Modifier] en haut à droite de l'écran, entrez l'élément à modifier, puis appuyez sur [OK] en haut à droite de l'écran.

Supprimer un emploi du temps

1. Appuyez sur l'emploi du temps que vous souhaitez supprimer.
2. Appuyez sur [Supprimer] puis sur [D'acord].

Remarque

- Lorsque vous partagez l'emploi du temps sur l'agenda Google, choisissez les personnes avec qui vous le partagez avec beaucoup d'attention afin d'éviter qu'il ne soit divulgué à des utilisateurs indésirables.
- Si votre agenda n'est pas synchronisé automatiquement avec l'agenda Google, appuyez sur [Paramètres], puis sur [Comptes et synchro], et vérifiez si [Synchronisation automatique] est activé ou non.
- Si votre agenda est paramétré pour se synchroniser automatiquement avec l'agenda Google et que vous changez votre emploi du temps sur votre ordinateur ou d'autres périphériques, votre tablette électronique se connnectera automatiquement à votre agenda Google. Cela risquerait d'entraîner une charge de communication imprévue.

Contacts

Vous pouvez enregistrer des noms, numéros de téléphone, adresses, etc., comme des contacts souvent utilisés. En enregistrant votre compte Google, vous pouvez synchroniser vos contacts avec les contacts Gmail ce qui les rend ainsi plus pratiques.
Si vous utilisez Microsoft Exchange Server, vous pouvez gérer votre connexion en vous connectant à Microsoft Exchange Server.

Remarque

- Demandez à votre administrateur réseau, etc., comment vous connecter à Microsoft Exchange Server.

1. Appuyez sur pour lancer l'application Contacts.

Conseil

- Si vous ne trouvez pas l'icône pour lancer l'application, cherchez dans le lanceur d'application qui s'affiche lorsque vous appuyez sur [Applications] en haut à droite de l'écran d'accueil.

Enregistrer des contacts

1. Lancez l'application Contacts.
2. Appuyez sur [Nouveau].
3. Entrez les données et appuyez sur [OK].
   Le contact est enregistré.

Conseil

- Si vous utilisez plusieurs comptes sur votre tablette électronique, appuyez sur [Nouveau] puis sur (le compte auquel vous voulez ajouter de nouveaux contacts) à l'étape 2, puis passez à l'étape 3.

Pour modifier des contacts

Appuyez sur le contact que vous souhaitez modifier et sur en haut à droite de l'écran.

Pour supprimer des contacts

Appuyez sur le contact que vous souhaitez supprimer et sur [Supprimer le contact] dans le menu options.

Regrouper des contacts

Vous pouvez regrouper les contacts d'une personne qui a deux ou plusieurs adresses e-mail, etc., et qui a été enregistrée dans sous des contacts différents.

1. Lancez l'application Contacts.
2. Appuyez sur un de ses contacts et sur en haut à droite de l'écran.
3. Appuyez sur [Joindre] dans le menu options.
4. Appuyez sur le contact avec lequel vous souhaitez le regrouper.
   Le contact sélectionné à l'étape 2 est regroupé avec le contact sélectionné à l'étape 4.

Remarque

- Si vos contacts ne sont pas synchronisé automatiquement avec les contacts Google, appuyez sur [Paramètres], puis sur [Comptes et synchro], et vérifiez si [Synchronisation automatique] est activé ou non.

Horloge

L'horloge est facile à voir, même de loin et a un fond qui change selon le temps.
Vous pouvez utiliser votre tablette électronique comme une horloge de bureau en la plaçant sur une station d'accueil Sony (SGPDS1, vendue séparément) pour votre tablette électronique.

1. Appuyez sur pour lancer l'application Horloge.

   L'horloge numérique s'affiche.
   Appuyez sur les icônes vous permet d'effectuer les opérations suivantes.
   : régler l'alarme
   : lancer l'application Galerie et le diaporama
   : lire de la musique
   : revenir à l'écran d'accueil
   : modifier la luminosité de l'écran entre deux niveaux

Conseil

- Si vous ne trouvez pas l'icône pour lancer l'application, cherchez dans le lanceur d'application qui s'affiche lorsque vous appuyez sur [Applications] en haut à droite de l'écran d'accueil.
- L'heure définie pour l'alarme s'affiche sur l'écran.

Lecteur de musique

L'application Lecteur de musique vous permet de lire la musique stockée sur votre tablette électronique ou sur le réseau domestique. Vous avez la possibilité d'envoyer de la musique vers un autre périphérique DLNA certifié et de les lire sur celui-ci.
Vous pouvez rechercher ou afficher les informations détaillées sur l'album ou la chanson en cours, et vous pouvez ajouter des pochettes ou des paroles au contenu. Vous pouvez profiter de votre musique de diverses façons en lui appliquant 12 TONE ANALYSIS. Vous pouvez également ajuster les paramètres de traitement du son pour la lecture grâce à l'égaliseur.

1. Appuyez sur pour lancer l'application Lecteur de musique.
   L'écran de navigation apparaît.

Conseil

- Si vous ne trouvez pas l'icône pour lancer l'application, cherchez dans le lanceur d'application qui s'affiche lorsque vous appuyez sur [Applications] en haut à droite de l'écran d'accueil.

Lire de la musique sur votre tablette électronique

1. Appuyez sur les éléments, les dossiers ou les albums de liste pour sélectionner l'album, la chanson ou la liste de lecture que vous souhaitez lire.
   La lecture démarre.

Conseil

- Une icône de lecture s'affiche en bas à droite de l'écran pendant la lecture.
- Si vous feuilletez vers la gauche ou vers la droite de la pochette affichée sur l'écran de lecture en appuyant sur celle-ci en haut à gauche de l'écran de navigation, les informations sur le contenu de la lecture en cours et une liste de chansons s'affichent.
- Si vous retirez le casque pendant la lecture, la lecture s'interrompt automatiquement pour éviter que la tablette électronique n'émette un bruit fort soudain.

Modifier l'affichage

Appuyez sur la liste à gauche de l'écran de navigation.

- [Vue de la pochette] : affiche la pochette des albums.
- [SensMe(TM) channels] : classe automatiquement les musiques dans des canaux en fonction du type de musique. Vous pouvez choisir le canal en fonction de l'heure de la journée ou de votre humeur.
- [Bibliothèque] : affiche le contenu musical par chanson, album, artiste, etc.

Lire de la musique sur d'autres périphériques en l'envoyant (Throwing) depuis votre tablette électronique

Grâce à votre tablette électronique, vous avez la possibilité d'envoyer de la musique vers un autre périphérique DLNA certifié via le réseau domestique et de les lire sur celui-ci [Détails].

Remarque

- Si vous affichez un autre écran en appuyant sur , tout en commandant un autre périphérique (périphérique de lecture) à l'aide de votre tablette électronique, revenez à l'écran de commande via la fenêtre de notification.

Conseil

- Pendant que vous envoyez du contenu vers un autre périphérique, vous pouvez en lire un autre sur votre tablette électronique.

Rechercher des informations associées

Vous pouvez facilement rechercher des informations relatives à la musique en cours de lecture.

1. Appuyez sur la pochette en haut à gauche de l'écran de navigation.
   L'écran de lecture s'affiche.
2. Feuilletez deux fois la pochette vers la gauche.
3. Appuyez sur le titre de la chanson, le nom de l'artiste ou le nom de l'album que vous souhaitez rechercher.
4. Sélectionnez et appuyez dans la liste affichée l'application que vous souhaitez utiliser pour la recherche.
   La recherche démarre grâce à l'application sélectionnée.

Ajouter une pochette à un album ou une chanson

Vous pouvez ajouter une photo ou une image que vous souhaitez utiliser comme pochette d'album ou de chanson.

1. Appuyez sur la pochette en haut à gauche de l'écran de navigation.
   L'écran de lecture s'affiche.
2. Appuyez sur le menu options.
3. Appuyez sur [Ajouter une pochette].
4. Suivez les instructions à l'écran pour indiquer la photo ou l'image à utiliser comme pochette.

Conseil

- Lorsque vous ajoutez une pochette à un album, appuyer longuement sur l'album dans la liste des albums ou sur la pochette vous permet de passer à l'étape 3.

Pour supprimer une pochette

A l'étape 3, appuyez sur [Supprimer la pochette].

Ajouter des paroles à une chanson

Vous pouvez ajouter ou modifier les paroles des chansons au format texte. Votre tablette électronique prend en charge les formats de fichiers .lrc et .txt.

1. Appuyez sur la pochette en haut à gauche de l'écran de navigation.
   L'écran de lecture s'affiche.
2. Appuyez sur le menu options.
3. Appuyez sur [Ajouter les paroles].
4. Suivez les instructions à l'écran pour entrer ou sélectionner les paroles.

Pour supprimer des paroles

A l'étape 3, appuyez sur [Supprimer les paroles].

Analyser le contenu musical

Lorsque vous lancez SensMe(TM) channels ou le visualiseur, une notification vous dira si les chansons n'ont pas été analysées. Cette notification peut être désactivée à partir des paramètres du 12 TONE ANALYSIS.

Conseil

- Les chansons ont analysées grâce à la technologie 12 TONE ANALYSIS de Sony. Les résultats de l'analyse sont appliqués aux SensMe(TM) channels, et le visualiseur fera bouger les graphiques selon le rythme de la chanson.

Lecteur vidéo

L'application Lecteur vidéo vous permet de lire des vidéos. Vous avez la possibilité d'envoyer des vidéos ([Throw]) vers un autre périphérique DLNA certifié et de les lire sur celui-ci. Il est également possible d'effectuer des recherches sur des scènes.
Il est également possible d'afficher des informations détaillées sur la vidéo en cours et vous pouvez même supprimer la vidéo.

1. Appuyez sur pour lancer l'application Lecteur vidéo.

Conseil

- Si vous ne trouvez pas l'icône pour lancer l'application, cherchez dans le lanceur d'application qui s'affiche lorsque vous appuyez sur [Applications] en haut à droite de l'écran d'accueil.
- Vous pouvez copier des fichiers vidéo sur votre tablette électronique selon les méthodes suivantes :
  Connectez votre tablette électronique à un ordinateur via un câble microUSB pour faire glisser et déposer des fichiers vidéo.
  Transférez des fichiers vidéo à partir de la carte mémoire SD grâce à l'application Transfert fich..
  Achetez ou louez les fichiers vidéo depuis Video Unlimited*1.

*1 Video Unlimited est un service vidéo disponible sur Sony Entertainment Network.

Lire des vidéos sur votre tablette électronique

1. Appuyez sur les dossiers ou les vignettes pour sélectionner la vidéo que vous souhaitez lire.
   La lecture commence alors et l'écran de lecture apparaît.

Conseil

- Vous pouvez lire des vidéos achetées sur Video Unlimited*1.
- Grâce au menu options sur l'écran de lecture, vous pouvez éliminer les sous-titres et les sons.
- Appuyer sur (avance rapide) lira la vidéo à une vitesse environ 1,5 fois plus rapide. Vous pouvez augmenter la vitesse de lecture jusqu'à 10 fois, 30 fois ou 100 fois (max) en appuyant plusieurs fois.
- Si vous retirez le casque pendant la lecture, la lecture s'interrompt automatiquement pour éviter que la tablette électronique n'émette un bruit fort soudain.

*1 Video Unlimited est un service vidéo disponible sur Sony Entertainment Network.

Lire des vidéos sur d'autres périphériques en les envoyant (Throwing) depuis votre tablette électronique

Grâce à votre tablette électronique, vous avez la possibilité d'envoyer des vidéos vers un autre périphérique DLNA certifié via le réseau domestique et de les lire sur celui-ci [Détails].

Remarque

- Si vous affichez un autre écran en appuyant sur , tout en commandant un autre périphérique (périphérique de lecture) à l'aide de votre tablette électronique, revenez à l'écran de commande via la fenêtre de notification.
- Vous ne pouvez pas envoyer et lire sur un autre périphérique vidéo (périphérique de lecture) des vidéos achetées sur Video Unlimited*1.

Conseil

- Pendant que vous envoyez du contenu vers un autre périphérique, vous pouvez en lire un autre sur votre tablette électronique.

*1 Video Unlimited est un service vidéo disponible sur Sony Entertainment Network.

Afficher les informations détaillées sur les vidéos

1. Sur l'écran de lecture, appuyez sur le menu options.
2. Appuyez sur [Détails].
   Les informations détaillées sur la vidéo en cours s'affichent.

Conseil

- Sur l'écran de la liste des vidéos, appuyez longuement sur la vidéo dont vous souhaitez afficher les informations, puis passez à l'étape 2.
- Lorsque vous appuyez sur le titre de la vidéo sur l'écran des informations détaillées, vous pouvez rechercher des informations relatives à la vidéo en cours.

Supprimer des vidéos

1. Sur l'écran de lecture, appuyez sur le menu options.
2. Appuyez sur [Supprimer].
   La vidéo est supprimée.

Conseil

- Sur l'écran de la liste des vidéos, appuyez longuement sur la vidéo que vous souhaitez supprimer, puis passez à l'étape 2.

Rechercher des scènes

Vous pouvez rechercher des scènes dans la vidéo en cours de lecture.

1. Sur l'écran de lecture, appuyez .
   L'écran de recherche de scènes s'affiche.
2. Feuilletez l'écran vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner la scène que vous souhaitez lire, puis appuyez dessus.
   La lecture commence à partir de la scène que vous sélectionnez.

Conseil

- Lorsque vous appuyez sur le bouton au centre de l'écran, vous pouvez changer la longueur des scènes.

Ce que vous pouvez faire sur le Réseau Domestique

Vous pouvez faire des choses comme celles présentées ci-dessous en connectant votre tablette électronique au réseau domestique.

Lire des contenus stockés sur un autre périphérique (serveur)

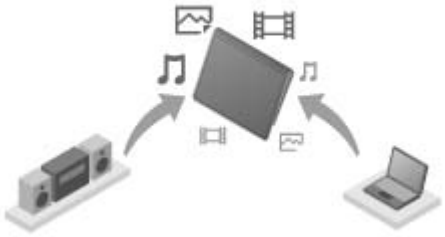

Si vous connectez votre tablette électronique à un serveur DLNA certifié (comme un ordinateur) [Détails], vous pouvez lire sur la tablette électronique des vidéos, des photos, de la musique ou tout autre contenu stocké sur le serveur de médias.

Envoyer (Throwing) du contenu vers un autre périphérique et le lire

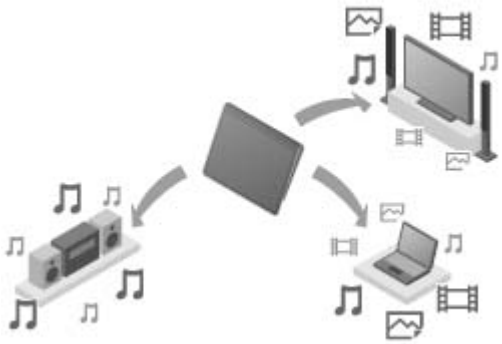

Vous avez la possibilité d'envoyer des photos ou de la musique stockées sur votre tablette électronique vers un autre périphérique (périphérique de lecture) et de le lire sur celui-ci.

Conseil

- Grâce à votre tablette électronique,vous pouvez également envoyer du contenu stocké sur un serveur via le réseau domestique vers un autre périphérique (périphérique de lecture) et de le lire sur celui-ci.

A propos de DLNA

Vous devez connecter vos périphériques DLNA certifiés à votre réseau domestique pour lire sur votre tablette électronique le contenu stocké sur un autre périphérique (serveur) ou lire sur un autre périphérique (périphérique de lecture) le contenu stocké sur votre tablette électronique.

Périphériques pouvant servir de serveur

Ordinateur DLNA certifié, périphérique audio DLNA certifié, etc.

Périphériques pouvant servir de périphérique de lecture

Télévision DLNA certifiée, ordinateur DLNA certifié, etc.

Conseil

- DLNA est l'abréviation de Digital Living Network Alliance. Le mot DLNA indique l'organisation qui élabore les directives pour transférer des contenus numériques comme la musique ou des images via le réseau domestique et le système lui-même.

SONY

Préparer le Réseau Domestique

Connectez le périphériques DLNA certifiés au réseau domestique selon la procédure suivante.

Exemple : Lorsque vous utilisez un ordinateur comme un serveur et une télévision comme un périphérique de lecture

1. Connectez au réseau domestique l'ordinateur qui va servir de serveur.
   Pour plus de détails sur les paramètres DLNA, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec l'ordinateur.
2. Connectez au réseau domestique la télévision qui va servir de périphérique de lecture et à laquelle le contenu sera envoyé.
   Pour plus de détails sur les paramètres DLNA, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec le périphérique de lecture.
3. Connectez votre tablette électronique au réseau domestique [Détails].

Remarque

- Selon le serveur ou le périphérique de lecture, vous pouvez avoir besoin d'enregistrer votre tablette électronique ou le périphérique de lecture sur le serveur. Sinon, la liste des contenus du serveur ou des contenus envoyés au périphérique de lecture ne s'affichera pas, ce qui provoquera une erreur sur le périphérique de lecture. Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec les périphériques.

Lire des Contenus Stockés sur un Autre Périphérique (Serveur)

Vous pouvez lire sur votre tablette électronique des contenus tels que des vidéos, des photos ou de la musique stockées sur un serveur [Détails]. Vos dossiers et contenus de favoris peuvent également être marqués comme des signets.
Vous devez préparer le réseau domestique à l'avance pour pouvoir l'utiliser [Détails].

1. Appuyez sur pour lancer l'application DLNA.

   Lorsque vous lancez l'application DLNA pour la première fois :
   Un écran apparaît pour expliquer ce que vous pouvez faire et décrire les préparatifs nécessaires.
   Si vous avez déjà utilisé l'application DLNA auparavant :
   Les serveurs sont automatiquement recherchés et la liste des serveurs s'affiche en haut de l'écran.
2. Appuyez sur l'icône du serveur détenant le contenu que vous souhaitez lire.
3. Appuyez sur un élément, dossier, etc., dans la liste pour sélectionner le contenu que vous souhaitez lire.
   Une application qui prend en charge le contenu se lance et la lecture commence.

Remarque

- Votre tablette électronique ne peut pas lire certains contenus.
- Si vous retirez le casque pendant la lecture, celle-ci s'interrompt automatiquement pour éviter que la tablette électronique n'émette un bruit fort soudain.

Conseil

- Si vous ne trouvez pas l'icône pour lancer l'application, cherchez dans le lanceur d'application qui s'affiche lorsque vous appuyez sur [Applications] en haut à droite de l'écran d'accueil.
- Les dossiers sélectionnés pour atteindre le dossier actuel sont indiqués dans l'ordre dans la liste des serveurs. Vous pouvez revenir aux dossiers précédents en appuyant sur des éléments de la liste.
- Si vous ne trouvez pas le serveur à l'étape 2, actualisez la liste des serveurs dans le menu options en haut à droite de l'écran.
- Les contenus et les dossiers marqués par des signets apparaissent en haut de l'écran avec la liste des serveurs. Appuyez sur les signets à l'étape 2 pour sélectionner leur contenu. Si le contenu marqué par un signet ne s'affiche pas, appuyez sur à côté des icônes du serveur pour afficher le contenu.

Pour marquer des dossiers ou des contenus

Appuyez sur à droite de chaque élément de dossier ou de contenu que vous souhaitez marquer avec un signet.

Pour supprimer un signet

Appuyez longuement sur le signet que vous voulez supprimer de la liste des signets en haut de l'écran, puis sélectionnez [Supprimer le favori].

Lire du Contenu sur d'Autres Périphériques en l'Envoyant (Throwing)

Les vidéos, photos ou la musique stockées qui peuvent être lues sur votre tablette électronique sont envoyées vers un autre périphérique (périphérique de lecture [Détails]) via le réseau domestique et sont lues sur celui-ci.
Vous pouvez utiliser cette fonction avec les applications Lecteur vidéo (vidéo), Galerie (photo), Lecteur de musique (musique) et DLNA.
Vous devez préparer le réseau domestique à l'avance pour pouvoir l'utiliser [Détails].

1. Appuyez sur le contenu que vous souhaitez envoyer et lire.
   La lecture du contenu commence.
2. Appuyez sur [ ] (Throw).
3. Appuyez sur l'icône du périphérique vers lequel vous souhaitez envoyer le contenu parmi la liste des icônes des périphériques de lecture.
   La lecture démarre sur le périphérique de lecture sélectionné. Vous avez la possibilité de contrôler la lecture grâce à votre tablette électronique.

Remarque

- Il est possible que certains contenus ne soient pas lisibles sur d'autres périphériques (périphériques de lecture).
- Si vous affichez un autre écran en appuyant sur , tout en commandant un autre périphérique (périphérique de lecture) à l'aide de votre tablette électronique, revenez à l'écran de commande via la fenêtre de notification.
- Les contenus achetés sur Video Unlimited*1 ou les contenus protégés par des droits d'auteur ne peuvent être envoyés (Thrown) ni lus sur un autre périphérique (périphérique de lecture). Pour lire sur un autre périphérique, connectez votre tablette électronique à un ordinateur avec un câble USB pour transférer le contenu grâce à Media Go.

Conseil

- Vous pouvez également sélectionner et lire le contenu stocké sur un autre périphérique (serveur) grâce à l'application DLNA ([Détails]), puis passez à l'étape 2.
- Lorsque vous appuyez longuement sur un contenu de l'application Galerie, vous pouvez passer à l'étape 2.
- Lorsque vous appuyez sur [Throw] dans le menu qui s'affiche lorsque vous appuyez longuement sur la liste des contenus de l'application DLNA, Lecteur vidéo ou Lecteur de musique vous pouvez également passer à l'étape 3 sans lecture.
- Pendant que vous envoyez du contenu vers un autre périphérique, vous pouvez en lire un autre sur votre tablette électronique.

*1 Video Unlimited est un service vidéo disponible sur Sony Entertainment Network.

Transfert fich.

L'application Transfert fich. vous permet de transférer des données entre la mémoire interne et une carte mémoire SD ainsi qu'entre la mémoire interne et des supports d'enregistrement connectés au connecteur microUSB.

1. Insérez une carte mémoire SD dans l'emplacement pour carte mémoire SD ou connectez des supports d'enregistrement au connecteur microUSB.
   L'écran de confirmation apparaît.
2. Appuyez sur [Transfert fich.].
   L'application Transfert fich. démarre.
3. Appuyez sur le fichier ou dossier que vous souhaitez transférer et cochez-le.
   - Appuyer sur l'icône des supports d'enregistrement bascule entre les écrans d'importation et d'exportation.
   - Pour changer de dossier, appuyez sur l'icône du dossier dans la liste. Pour afficher les informations détaillées du dossier, appuyez longuement sur l'icône du dossier.
4. Pour sélectionner un dossier de destination , appuyez sur dans [Importer vers] ou [Exporter vers].
   Si vous ne sélectionnez aucun dossier, le fichier est transféré vers le dossier [transferred] sur le support.
5. Appuyez sur ou .
   Le transfert de fichier démarre.

Remarque

- Ne pas retirer le support pendant le transfert des données.

Conseil

- Vous pouvez également lancer l'application Transfert fich. en appuyant sur le lanceur d'application qui s'affiche lorsque vous appuyez sur [Applications] en haut à droite de l'écran d'accueil.

Télécommande

L'application Télécommande vous permet d'utiliser votre tablette électronique comme une télécommande en l'enregistrant comme télécommande de plusieurs périphériques audiovisuels.
Vous pouvez utiliser la fonction télécommande « gestuelle » effectuée par des gestes telle que feuilleter ou glisser ainsi que la fonction télécommande « totale » effectuée par des pressions.

1. Appuyez sur pour lancer l'application Télécommande.

Conseil

- Si vous ne trouvez pas l'icône pour lancer l'application, cherchez dans le lanceur d'application qui s'affiche lorsque vous appuyez sur [Applications] en haut à droite de l'écran d'accueil.

Enregistrer la télécommande en définissant la catégorie et le fabricant du périphérique

La télécommande s'enregistre généralement de la manière suivante :

1. Lancez l'application Télécommande.
2. Appuyez sur [Enregistrer] ou [Enregistr. le périphérique].
3. Appuyez sur [Enregistrement facile].
4. Enregistrez votre tablette électronique comme une télécommande en suivant les instructions à l'écran.
   Exécutez [Test de la télécommande] si nécessaire.
   Lorsque vous avez terminé le paramétrage, la liste des périphériques s'affiche. Vous pouvez ensuite utiliser votre tablette électronique comme télécommande.

Conseil

- Si vous ne trouvez pas la catégorie ou le constructeur, autorisez votre tablette électronique à assimiler le signal de la télécommande, puis enregistrez-le.
- Il est possible d'afficher deux périphériques ou plus en fonction de la catégorie ou du fabricant. Dans ce cas, testez le fonctionnement de la télécommande avec chaque « Type » affiché et sélectionnez celui qui fonctionne correctement.

Pour enregistrer comme télécommande pour un autre périphérique

Appuyez sur [Enregistrer] sur l'écran de la liste des périphériques.

Assimiler le signal de la télécommande et l'enregistrer

Si vous ne trouvez pas la catégorie ou le constructeur du périphérique dans [Enregistrement facile], enregistrez la télécommande comme suit.

1. Lancez l'application Télécommande.
2. Appuyez sur [Enregistrer] ou [Enregistr. le périphérique].
3. Appuyez sur [Assimiler une commande d'une télécommande].
4. Sélectionnez la catégorie.
   Une télécommande s'affiche sur l'écran.
5. Appuyez sur le bouton auquel vous souhaitez attribuer le signal.
6. Lorsque l'écran de menu s'affiche, appuyez sur [Enseigner les commandes à distance].

7. Mettez la télécommande à enregistrer à proximité du port de données IR de votre tablette, appuyez sur [Démarrer] et sur le bouton de la télécommande à assimiler.
   Lorsque le bouton est enregistré, l'écran revient à l'affichage de la télécommande.

Conseil

- Pour assimiler plus de boutons, répétez les étapes 4 à 7.

Utiliser votre tablette électronique comme une télécommande

Les deux types de télécommande suivants sont disponibles.

- Télécommande « totale »
  Vous pouvez faire fonctionner le périphérique en appuyant sur les boutons, tout comme une télécommande IR ordinaire.
- Télécommande « gestuelle »
  Cela offre aux opérations télécommandées une sensation nouvelle. Le périphérique réagit quand il détecte un mouvement de vos doigts, comme lorsque vous feuilletez ou glissez sur l'écran tactile, peu importe où vous touchez l'écran. De cette façon, vous pouvez utiliser le périphérique instinctivement, sans regarder l'écran de votre tablette électronique.

1. Sur l'écran de la liste des périphériques, appuyez sur l'icône du périphérique que vous souhaitez contrôler.
   L'écran de contrôle à distance s'affiche et vous pouvez contrôler le périphérique en appuyant sur l'écran. Lorsque vous appuyez sur le bouton en haut à droite de l'écran de la télécommande, vous pouvez passer de la télécommande « gestuelle » à la télécommande « totale ».

Conseil

- L'icône du périphérique apparaît en haut à gauche de l'écran de la télécommande. En appuyant sur les boutons à gauche et à droite de l'icône, vous pouvez allumer le périphérique à contrôler.

Lecteur de flux social

L'application Lecteur de flux social vous permet d'accéder au SNS (Social Networking Services) tels que Twitter ou Facebook. Les messages (articles) sur les divers services s'affichent tous sur le même écran.
Vous pouvez également filtrer les messages selon plusieurs conditions comme les messages avec des vidéos ou des photos jointes.

1. Appuyez sur pour lancer l'application Lecteur de flux social.

   Avant d'enregistrer des comptes : L'écran d'enregistrement du compte s'affiche.
   Après avoir enregistré des comptes : L'écran de la liste des messages s'affiche.

Conseil

- Si vous ne trouvez pas l'icône pour lancer l'application, cherchez dans le lanceur d'application qui s'affiche lorsque vous appuyez sur [Applications] en haut à droite de l'écran d'accueil.

Enregistrer un compte Twitter ou Facebook

Vous pouvez enregistrer un compte Twitter ou Facebook grâce à l'application Lecteur de flux social. Vous devez acquérir un compte Twitter ou Facebook préalablement.

1. Appuyez sur pour lancer l'application Lecteur de flux social.
   L'écran de configuration de compte s'affiche.
2. Appuyez sur le service pour enregistrer la liste des services qui s'affichent à droite de l'écran.
3. Authentifiez le compte sur la page d'authentification du service qui s'affiche automatiquement.
   Le compte enregistré s'affiche à gauche de l'écran.
4. Appuyez sur [OK].
   L'écran de la liste des messages du compte enregistré s'affiche.

Remarque

- Si l'écran de la liste des messages s'affiche à l'étape 1, appuyez sur [Comptes] dans le menu options.

Conseil

- Grâce au Lecteur de flux social, vous pouvez enregistrer un compte Facebook et plusieurs comptes Twitter.

Pour ajouter un compte

Appuyez sur [Comptes] dans le menu options de l'écran de la liste des messages pour afficher l'écran de configuration du compte, puis passez à l'étape 2.

Pour supprimer un compte

Appuyez sur [Comptes] dans le menu options de l'écran de la liste des messages pour afficher l'écran de configuration du compte, puis appuyez sur ⊖ à droite du compte que vous voulez supprimer.

Basculer entre les Messages (Article) Affichés

L'application Lecteur de flux social vous permet de définir des filtres pour les messages (articles) à afficher. Les ensembles de messages filtrés sont appelés « flux » et il est possible d'enregistrer plusieurs flux dans Lecteur de flux social.
Les flux enregistrés s'affichent sous forme d'onglets en haut à gauche de l'écran. Vous pouvez facilement passer d'un flux à l'autre, comme tous les messages d'amis, les messages des amis proches, les réponses et les messages qui vous sont adressés.

1. Appuyez sur pour lancer l'application Lecteur de flux social.

   L'écran de la liste des messages s'affiche.

Remarque

- Si l'écran de configuration de compte s'affiche, enregistrez un compte SNS [Détails].

Enregistrer des filtres d'affichage des messages

1. Appuyez sur l'onglet [+] en haut de l'écran de la liste des messages.

   L'écran [Créer un flux] s'affiche.
2. Saisissez un nom pour le flux, puis appuyez sur [Ajouter un filtre], puis saisissez un filtre.
3. Après cela, appuyez sur [Ajouter].
   Vous pouvez enregistrer plusieurs filtres.
   Pour ajouter d'autres filtres, appuyez sur [Ajouter un filtre].
4. Après avoir saisi les filtres, appuyez sur [OK].
   Le flux enregistré s'affiche en haut de l'écran de la liste des messages comme un onglet.

Pour modifier le nom d'un flux ou des filtres d'affichage des messages

Appuyez sur l'onglet du flux que vous voulez modifier sur l'écran de la liste des messages, puis appuyez sur [Paramètres de flux pour l'onglet] dans le menu options.

Pour supprimer un flux

Appuyez sur l'onglet du flux que vous voulez supprimer sur l'écran de la liste des messages, puis appuyez sur [Onglet Supprimer] dans le menu options.

Remarque

- Vous ne pouvez pas supprimer les onglets [Tous les amis] et [Rechercher].
- Vous pouvez changer le nom du flux à partir de [Sauvegarder les résultats de recherche dans l'onglet Flux] dans le menu options des résultats de la recherche, mais pas les filtres.

Afficher le flux

Appuyez sur l'onglet du flux désiré sur l'écran de la liste des messages. Les messages enregistrés qui remplissent les conditions du filtre s'affichent en premier avec les messages récents.

Remarque

- Lorsque vous sélectionnez des amis comme filtres de flux d'affichage des messages, leurs messages s'afficheront dans la liste seulement s'ils ont envoyé des messages récemment.

Conseil

- Appuyer sur ☰ puis sur [Afficher uniquement des vidéos et des images] en haut à droite de l'écran n'affichera que les flux

comprenant des messages avec des vidéos ou des photos jointes.

SONY

Lire et Écrire un Message (Article)

L'application Lecteur de flux social app vous permet d'afficher ensembles tous les messages (articles) de plusieurs services tels que Twitter et Facebook. Vous pouvez également écrire le même message sur plusieurs services en même temps.

1. Appuyez sur pour lancer l'application Lecteur de flux social.
   L'écran de la liste des messages s'affiche.

Remarque

- Si l'écran de configuration de compte s'affiche, enregistrez un compte SNS [Détails].

Lire les messages

Les messages envoyés par les personnes que vous suivez sur Twitter ou de vos amis sur Facebook s'afficheront sur l'écran de la liste des messages dans l'ordre dans lequel ils ont été écrits.

Conseil

- Appuyer sur ⌄ en dessous du message affichera le reste de l'article. Appuyez sur ⌃ pour le masquer.
- Appuyer sur la vignette à droite du message vous permet d'accéder aux sites internet liés ou à des photos ou de rechercher des messages en utilisant des mots-clic.

Pour importer de nouveaux messages

Appuyez sur [Actualiser] dans le menu options de l'écran de la liste des messages.

Pour répondre ou commenter les messages

Appuyez sur le message sur l'écran de la liste des messages, puis appuyez sur l'icône correspondant à l'opération voulue.

Pour voir le profil de la personne qui a écrit un message

Appuyez sur le message sur l'écran de la liste des messages, puis appuyez sur .

Écrire des messages

1. Appuyez sur en haut à droite de l'écran de la liste des messages.
2. Appuyez sur le service auquel vous souhaitez écrire un message et cochez-le.
3. Écrire un message.
4. Après cela, appuyez sur [Envoyer].
   Le message est placé sur le service sélectionné.

Conseil

- Vous pouvez également écrire le même article sur plusieurs services en même temps.
- Vous pouvez joindre des photos et des vidéos ou des raccourcis (URL). Appuyez sur [Joindre] ou [Créer un raccourci pour l'URL] en bas de l'écran à l'étape 3.

Rechercher des Messages (Articles) ou des Amis

L'application Lecteur de flux social vous permet de rechercher des messages (articles) ou des amis qui sont connectés aux services.

1. Appuyez sur pour lancer l'application Lecteur de flux social.

   L'écran de la liste des messages s'affiche.

   Remarque

   - Si l'écran de configuration de compte s'affiche, enregistrez un compte SNS [Détails].

2. Appuyez sur l'onglet [Rechercher] en haut de l'écran de la liste des messages.
   L'écran de recherche s'affiche.
3. Appuyez sur le compte avec lequel effectuer la recherche.
4. Appuyez sur , et choisissez parmi ce qui suit.

   Rechercher un message : [Rechercher des messages]
   Rechercher un ami : [Rechercher des personnes]
5. Saisissez des mots clé et appuyez sur .

   Le résultat de la recherche s'affiche.

Conseil

- Pour effectuer une recherche dans tous les comptes en même temps, sélectionnez [Tous les comptes] à l'étape 3.
- Appuyez sur le résultat de la recherche de message pour vérifier les réponses, les commentaires et les profils. Pour revenir au résultat de la recherche, appuyez sur l'onglet [Rechercher].
- Appuyez sur le résultat de la recherche d'ami pour vérifier le profil de la personne. Pour revenir au résultat de la recherche, appuyez sur l'onglet [Rechercher].
- Pour revenir à l'écran de la liste des messages, appuyez sur un onglet de flux ([Tous les amis], etc.) en haut à gauche de l'écran.
- Vous pouvez enregistrer le résultat de la recherche de message comme un onglet. Sélectionnez [Sauvegarder les résultats de recherche dans l'onglet Flux] dans le menu options.

Select App

La Select App vous permet d'accéder à un site internet qui présente de nombreuses applications compatibles avec votre tablette électronique.

1. Appuyez sur pour afficher le site internet Select App.

   Le navigateur démarre et affiche le site internet.

Remarque

- Votre tablette électronique doit être conçue pour accéder à Android Market via votre compte Google avant de télécharger à partir d'Android Market.
- Certaines applications sont payantes.
- Un grand volume de données est transféré lors du téléchargement et de la mise à jour des applications.

Conseil

- Si vous ne trouvez pas l'icône pour lancer l'application, cherchez dans le lanceur d'application qui s'affiche lorsque vous appuyez sur [Applications] en haut à droite de l'écran d'accueil.

Galerie

L'application Galerie vous permet d'afficher ou de lire les photos ou les vidéos stockées sur votre tablette électronique ou sur Picasa web albums. Vous pouvez envoyer des photos vers un autre périphérique DLNA certifié et les lire sur celui-ci, et vous pouvez aussi envoyer facilement des photos sur des services en réseau pour les partager.
Il est également possible d'afficher des informations détaillées sur les photos ou les vidéos et vous pouvez trier ou filtrer ces photos ou ces vidéos. Vous pouvez également rogner des photos en spécifiant une plage.

1. Appuyez sur pour lancer l'application Galerie.

Conseil

- Si vous ne trouvez pas l'icône pour lancer l'application, cherchez dans le lanceur d'application qui s'affiche lorsque vous appuyez sur [Applications] en haut à droite de l'écran d'accueil.

Lire des photos ou des vidéos sur votre tablette électronique

1. Appuyez sur les albums ou les vignettes pour sélectionner les photos ou les vidéos que vous souhaitez lire.
   Les photos ou vidéos sélectionnées sont lues sur l'écran de lecture.

Conseil

- Vous pouvez lire des photos ou des vidéos stockées dans Picasa web albums. Si, dans les Picasa web albums, vous activez la synchronisation avec le compte Google que vous avez paramétré dans l'application Paramètres, les Picasa web albums apparaissent dans votre liste d'albums.
- Dans le menu en haut à droite de l'écran, vous pouvez trier des photos ou des vidéos selon des informations telles que l'heure ou le lieu où elles ont été prises.
- En appuyant longuement sur les vignettes les unes après les autres, vous pouvez sélectionner plusieurs photos ou vidéos.
- Vous pouvez contrôler la lecture sur l'écran de lecture.

Pour étendre la zone d'affichage des photos

Appuyez sur en haut à droite de l'écran de lecture des photos. Pour annuler l'élargissement, appuyez sur .

Pour afficher les photos en plein écran

Appuyez sur [Remplir la zone d'affichage] dans le menu options de l'écran de lecture des photos. Pour annuler l'affichage en plein écran, appuyez sur [Adapter à la zone d'affichage].

Pour afficher l'emplacement de la prise de vue

Appuyez sur ou sur sans que la zone d'affichage ne soit élargie. Si la photo comporte des informations sur l'endroit où elle a été prise, l'emplacement apparaît sur la carte qui s'affiche. Pour revenir aux vignettes, appuyez sur .

Conseil

- Vous pouvez prendre des photos qui incluent des informations de localisation grâce aux l'appareil photo intégré.

Lire des photos sur un autre périphérique en les envoyant (Throwing) depuis votre tablette électronique

Grâce à votre tablette électronique, vous avez la possibilité d'envoyer des photos vers un autre périphérique DLNA certifié via le réseau domestique et de les lire sur celui-ci [Détails].

Remarque

- Si vous affichez un autre écran en appuyant sur , tout en commandant un autre périphérique (périphérique de lecture) à l'aide de votre tablette, revenez à l'écran de commande via la fenêtre de notification.

Conseil

- Pendant que vous envoyez du contenu vers un autre périphérique, vous pouvez en lire un autre sur votre tablette électronique.

Partager des photos ou des vidéos

1. Appuyez longuement sur l'album ou la vignette des photos que vous souhaitez partager, puis sur .
2. Appuyez sur le nom du service que vous souhaitez utiliser pour partager des photos ou des vidéos.
3. Envoyez les photos ou les vidéos selon les instructions à l'écran.

Conseil

- Lorsque vous appuyez longuement sur les vignettes les unes après les autres, vous pouvez sélectionner plusieurs photos ou vidéos.

Lire automatiquement des photos (diaporama)

1. Sélectionnez les albums ou les vignettes des photos que vous souhaitez lire sous forme de diaporama, puis appuyez sur .

   Le diaporama démarre.

Rogner des photos

1. Sur l'écran de lecture, appuyez sur le menu options, puis sur [Rogner].
2. Spécifiez la zone de rognage, puis appuyez sur .

   La photo est rognée selon la zone sélectionnée.

Video Unlimited

Video Unlimited vous offre un nouveau monde de divertissement sur les périphériques compatibles avec internet de Sony. Désormais, vous pouvez télécharger vos vidéos préférées sur votre tablette électronique et les regarder à tout moment et n'importe où.

Remarque

- Il est possible que cette application ou ce service ne soient pas disponibles dans certains pays ou certaines régions.
- Il est possible que ce service internet soit payant. Vous êtes responsable de tous les frais internet applicables. Contactez l'assistance auprès de laquelle vous avez souscrit à un abonnement pour plus d'informations.
- Vous pouvez parcourir le contenu sans vous connecter, mais veuillez vous assurer que vous avez un compte enregistré pour acheter et télécharger du contenu.
- Votre tablette électronique doit être connectée à un réseau via le Wi-Fi ou le réseau étendu sans fil pour utiliser la fonction de prévisualisation.
- Votre tablette électronique doit être connectée à un réseau via le Wi-Fi pour télécharger le contenu que vous avez acheté. Le contenu que vous avez acheté peut être téléchargé à partir de [Download-Liste].
- Pour télécharger du contenu, votre position actuelle doit être identique au pays ou la région de votre compte.
- Vérifiez qu'il y a suffisamment d'espace libre pour télécharger le contenu.

Marques de commerce

- Le logo Sony Entertainment Network et « Sony Entertainment Network » sont des marques de commerce de Sony Corporation.

SONY

Music Unlimited

- Musique à la Demande – Écoutez les chansons que vous voulez, quand vous le voulez
- Des millions de chansons, du dernier tube aux grands classiques
- Des Canaux Radio qui couvrent tous les Genres, Ambiances et Époques
- Aucune Publicité et Sauts Illimités
- Possibilité de synchroniser et de lire à partir de votre collection personnelle
- Accès à partir de nombreux périphériques

Remarque

- Il est possible que cette application ou ce service ne soient pas disponibles dans certains pays ou certaines régions.

Marques de commerce

- Le logo Sony Entertainment Network et « Sony Entertainment Network » sont des marques de commerce de Sony Corporation.

SONY

Personal Space

Partage privé de photos et vidéos avec vos amis & votre famille facile et gratuit!
Il vous suffit de choisir la Galerie de votre tablette ou de faire une nouvelle photo avec l'appareil photo intégré.
Plus de problème de pièces jointes, de redimensionnement ou de codage manuel.
Les Groupes de Partage vous permettent à vous, vos amis et votre famille de visualiser un flux continu de contenu partagé sur internet, téléphones intelligents et autres périphériques connectés.
Pour plus d'informations, allez sur http://personalspace.sony.net

Remarque

- Il est possible que cette application ou ce service ne soient pas disponibles dans certains pays ou certaines régions.
- Personal Space offre 1 gigaoctet de stockage gratuit.

Informations support

- États-Unis
  http://esupport.sony.com/US/perl/support-info.pl?info_id=587
- Canada (français)
  http://esupport.sony.com/CA/perl/support-info.pl?info_id=614
- Canada (anglais)
  http://esupport.sony.com/CA/perl/support-info.pl?info_id=587

Marques de commerce

- Personal Space est une marque de commerce de Sony Corporation.

SONY

Reader

Transportez vos livres préférés sur votre tablette électronique. La conception intuitive est idéale pour lire pendant vos déplacements, et vous permet de marquer avec des signets, surligner et ajuster la taille de police tout en lisant. Il est même possible de synchroniser ces éléments avec d'autres périphériques compatibles. Acheter facilement du contenu en ligne à partir du Reader(TM) Store. Dans les pays où vous ne pouvez pas faire d'achat à partir du Reader Store, vous pouvez toujours profiter de vos livres sur votre tablette électronique en les installant depuis une carte mémoire (livres non protégés contre la copie seulement).

- Marquer avec des Signets et Surligner
- Tailles de police ajustables
- Synchronisation avec d'autres périphériques compatibles
- Navigation intuitive

Remarque

- Vous devez créer un compte Reader(TM) Store pour acheter et lire des publications numériques. Si vous avez déjà un ID Adobe, vous devez utiliser le même ID utilisateur et le même mot de passe pour créer un compte Reader(TM) Store.

Informations support

Pour les clients aux États-Unis et au Canada
http://ebookstore.sony.com/help

Marques de commerce

- Sony Electronics Inc., Sony et le logo Sony sont des marques de commerce de Sony Corporation.
- Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.

SONY

MediaRemote

Vous pouvez utiliser MediaRemote avec les périphériques Sony pris en charge. MediaRemote vous permet de contrôler ces périphériques comme une télécommande et d'afficher les informations des disques insérés.
(Pour confirmer les périphériques pris en charge, consultez le site internet de Sony.)

Remarque

- Veillez à l a sécurité du réseau domestique lorsque vous saisissez des éléments tels que des informations personnelles.

Préparer MediaRemote

1. Connectez le périphérique Sony à votre réseau domestique.
   Pour plus d'informations sur la connexion, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec le périphérique et le routeur.
2. Connectez votre tablette électronique au même réseau domestique que le périphérique Sony.
3. Enregistrez votre tablette électronique sur le périphérique Sony.
   Pour plus de détails sur les paramètres, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec le périphérique.

Consultez l'aide MediaRemote pour savoir comment utiliser MediaRemote.

SONY

Ustream

Ustream diffuse des vidéos en direct qui permettent à n'importe qui de regarder et d'interagir avec un public international. Grâce à Ustream pour Android, diffusez à tout moment et ne manquez jamais rien de vos émissions préférées! Regardez les événements en direct, réservez les événements à venir via le RSVP, revoyez les émissions récentes, et partagez avec vos réseaux sociaux lors de vos déplacements.

- Diffusez et interagissez avec votre public à travers les discussions et les sondages
- Regardez les événements en direct et participez via les discussions en ligne
- Découvrez le tout récent contenu Ustream dans « À la une »
- Suivez vos émissions préférées en rejoignant Ustream Crowds et suivez les événements auxquels vous assistez
- Partagez avec vos réseaux sociaux lorsque vous diffusez et découvrez du contenu

Nouvelle optimisation de l'interface Android 3.0 de la tablette!

Informations support

http://www.ustream.tv/support-center/mobile

SONY

Zinio

Zinio est la meilleure expérience de lecture mobile de haute fidélité au monde, avec les meilleures revues mondiales, sous forme numérique pure. Zinio vous permet de lire et de partager les articles des principaux titres, d'acheter des abonnements numériques ou des éditions uniques et de gérer votre bibliothèque sur plusieurs périphériques. Lisez ce que vous voulez!

Informations support

http://www.zinio.com/help/index.jsp

SONY

Evernote

Evernote fait de votre tablette électronique le prolongement de votre cerveau. Cette application primée vous permet de vous souvenir et de vous remémorer rappeler tout ce qui se passe dans votre vie. Des notes, idées en passant par des instantanés aux enregistrements, mettez tout cela dans Evernote et regardez les se synchroniser instantanément à partir de votre tablette électronique via internet vers votre PC.

Informations support

http://www.evernote.com/about/contact/support/

SONY

HD Games

Téléchargez des jeux pour tablette Android sur la boutique de Gameloft (section Meilleurs jeux HD). Choisissez parmi des succès comme Asphalt 6, Real Football 2011 et N.O.V.A. 2 - Near Orbit Vanguard Alliance.

Informations support

support@gameloft.com

- États-Unis
  1-800-910-3186, 1-800-913-6828, 1-800-961-6744 (09:00-18:00 Lun-Vend)
- Canada
  1-800-910-3186, 1-800-913-6828, 1-800-961-6744 (09:00-18:00 Lun-Vend)
- Mexique
  1-800-681-9573, 1-800-681-9272 (09:00-18:00 Lun-Vend)

SONY

Foursquare

Foursquare vous permet d'explorer le monde qui vous entoure. Gardez le contact avec vos amis, obtenez des conseils d'initiés et débloquez des réductions et des récompenses.

Lors de vos déplacements, vous pouvez facilement dire à vos amis où vous êtes, partager des photos, obtenir leurs commentaires (« Je suis tout près, je vais passer te dire bonjour »), et obtenir des conseils d'initiés (« commandes les Ravioli de homard, c'est le meilleur plat »). Des tonnes d'adresses offrent des réductions et des cadeaux aux utilisateurs Foursquare, et vous gagnez des points et des bons pour faire ce que vous aimez.
Amusez-vous à explorer!

Informations support

http://support.foursquare.com/home

SONY

Crackle

Regarder sans interruption et en plein écran des films hollywoodiens & des émissions télévisées sur votre tablette électronique.
250 films et plus de 1 000 épisodes de séries disponibles à la demande sur votre tablette électronique.

Remarque

- Il est possible que cette application ou ce service ne soient pas disponibles dans certains pays ou certaines régions.

Informations support

http://www.crackle.com/support/help.aspx
android@crackle.com

chumby for Sony Tablet S

chumby met en ligne vos albums photo, les mises à jour des flux sociaux, la météo et plus encore.
chumby vous offre plus de 1 500 applications gratuites que vous pouvez personnaliser pour jouer sur vos propres canaux. Détendez-vous et laissez chumby vous divertir ou touchez l'écran pour interagir. Insérez votre tablette dans une station d'accueil Sony (SGPDS1, vendue séparément) pour lancer automatiquement chumby for Sony Tablet S ou sélectionnez l'icône chumby dans le lanceur d'application.

Remarque

- Il est possible que cette application ou ce service ne soient pas disponibles dans certains pays ou certaines régions.

Informations support

http://www.chumby.com/pages/help_support
liveperson-cs@chumby.com

A propos de la Sauvegarde

Vous devez copier les données sur votre tablette électronique et les stocker sur un autre périphérique de stockage (sauvegarde). Diverses données, telles que les images enregistrées, la musique téléchargée et les vidéos, seront stockées sur votre tablette électronique pendant que vous l'utilisez. Si des problèmes inattendus surviennent sur votre tablette électronique, ces données risquent d'être perdues ou endommagées.
Comme mesure préventive en cas d'accidents tels que ceux-ci, vous devez faire des sauvegardes fréquentes pour pouvoir restaurer vos précieuses données.

Remarque

- Il est possible que certaines données ne puissent pas être copiées sur votre tablette électronique.
- Il est possible qu'il n'y ait aucune méthode de sauvegarde pour certains paramètres et certaines applications. Prenez des notes écrites et conservez-les dans un endroit sûr.

Données que vous pouvez sauvegarder

Vous pouvez copier et stocker les données suivantes comme sauvegarde grâce à votre tablette électronique.

- Les fichiers de musique/film/livres électroniques sans protection de droits d'auteur
- Données graphiques des jeux
- Photos/fonds d'écran

Ces données sont stockées dans les dossiers suivants :

- Fichiers musicaux : \Music
- Fichiers de fonds d'écran : \Pictures
- Fichiers vidéos : \Movie
- Fichiers photos : \DCIM
- Fichiers de données graphiques des jeux : \games
- Fichiers livres électroniques : \Reader

Sauvegarder des données (copie)

Utilisez l'application Transfert fich. pour stocker les données sur une carte mémoire SD disponible dans le commerce.

1. Appuyez sur [Applications] puis sur pour lancer l'application Transfert fich.
2. Insérez la carte mémoire SD dans votre tablette électronique.
3. Sélectionnez le fichier/dossier que vous souhaitez copier à partir de votre tablette électronique.
4. Appuyez sur .

   Un dossier nommé « \transferred » est créé sur la carte mémoire SD et les données sont copiées dans celui-ci.

Remarque

- Étant donné que les vidéos achetées sur Unlimited Video *1 sont protégées, vous ne pouvez pas les sauvegarder avec la méthode ci-dessus. Copiez-les sur un ordinateur à l'aide du logiciel informatique « Media Go ».

*1 Video est un service vidéo fournit par Sony Entertainment Network.

Testeur Wi-Fi

L'application Testeur Wi-Fi vous permet de tester la connexion Wi-Fi de votre tablette électronique lorsqu'un problème de connexion survient.

1. Appuyez sur pour lancer l'application Testeur Wi-Fi.
2. Appuyez sur [Test] en haut à droite de l'écran pour tester la connexion.
   Les éléments sont testés les uns après les autres, et les causes et les remèdes possibles s'affichent.

Conseil

- Si vous ne trouvez pas l'icône pour lancer l'application, cherchez dans le lanceur d'application qui s'affiche lorsque vous appuyez sur [Applications] en haut à droite de l'écran d'accueil.
- Si vous appuyez sur (Paramètres) en haut à droite de l'écran, vous pouvez afficher l'écran des paramètres de la connexion Wi-Fi. Utilisez pour revenir à l'application testeur Wi-Fi. Si vous appuyez sur pour afficher l'écran d'accueil, l'écran des paramètres apparaît lors du démarrage de l'application testeur Wi-Fi suivant.

Copier des Données sur un Ordinateur vers Votre Tablette Électronique

Si vous connectez un ordinateur à votre tablette électronique via le câble microUSB vendu séparément ([Détails]), vous pouvez copier des données d'un ordinateur vers votre tablette électronique. Les données copiées peuvent ensuite être lues sur votre tablette électronique.

Remarque

- Ne pas retirer le câble microUSB pendant la copie des données. Cela risquerait d'endommager les données.
- Les données copiées sont stockées dans la mémoire interne. Vous ne pouvez pas changer la destination de stockage des données.
- Seules les données copiées dans des formats de fichiers pris en charge peuvent être lues sur votre tablette électronique.

Formats pris en charge

Les formats de lecture varient en fonction de l'application ou du contenu utilisé.

Remarque

- Il est possible que certains fichiers ne soient pas lisibles sur votre tablette électronique.

Vidéo

Format/ Codec	Profil	Résolution maximale	Débit binaire maximal (Mbps)	Galerie	Lecteur vidéo
				Extension	
H.263	Profil0	704×576 (4CIF)	4	.mp4 .3gp	-
H.264 / AVC	Profil de référence	1920×1080	18	.mp4 .m4v .3gp	.mp4 .m4v .3gp
MPEG-4	Profil Simple / Profil Simple Avancé	1920×1080	10	.mp4 .3gp	.mp4 .m4v .3gp
WMV	Profil Simple / Profil Principal	1920×1080	20	-	.wmv

Musique

Format/ Codec	Taux d'échantillonnage (kHz)	Débit binaire maximal (kbps)	Musique	Lecteur de musique
			Extension	
AAC	Jusqu'à 48	160	.m4a	.m4a .mp4 .3gp
MP3	Jusqu'à 48	320	.mp3	.mp3
WAV	44,1	-	.wav	.wav
WMA	44,1	320	-	.wma
WMA Pro	44,1	192	-	.wma
FLAC	Jusqu'à 48	-	.flac	-
MIDI	-	-	.mid .xmf	-
Vorbis	Jusqu'à 48	256	.ogg	-

Photo

Format/ Codec	Résolution maximale (pixels)	Galerie
		Extension
JPEG	6048×4032	.jpg
GIF	2000×2000	.gif
PNG	2000×2000	.png
BMP	2000×2000	.bmp
WBMP	2000×2000	.wbmp

Utiliser Media Go

Media Go est un logiciel informatique qui prend en charge la gestion de contenu et de transfert entre votre tablette électronique et votre ordinateur.
En installant Media Go sur votre ordinateur, vous pouvez transférer de la musique, des photos et des vidéos sur votre tablette électronique.

Remarque

- Pour plus de détails sur comment utiliser Media Go, consultez l'aide dans le menu principal de Media Go.

Installer Media Go sur votre ordinateur

1. Allez à l'adresse http://www.sony.com/mediago/Tablet sur votre ordinateur et téléchargez Media Go.
2. Double-cliquez sur le fichier téléchargé.
3. Installez Media Go selon les instructions à l'écran.
   Si vous êtes invité à installer un composant logiciel supplémentaire lors de l'installation, téléchargez et installez-le comme indiqué.

Transférer le contenu de votre tablette électronique grâce à Media Go

1. Connectez votre ordinateur à votre tablette électronique avec un câble microUSB disponible dans le commerce [Détails].
2. Lancez Media Go en le sélectionnant dans le menu de démarrage de votre ordinateur.
   Vous pouvez maintenant transférer du contenu entre votre tablette électronique et votre ordinateur.

Remarque

- Si [Sony Tablet] ne s'affiche pas à gauche de l'écran Media Go,cela signifie que votre tablette électronique n'est pas reconnue par l'ordinateur. Vérifiez que le pilote du périphérique est correctement installé.
- Pour plus de détails sur l'utilisation de Media Go sur votre ordinateur, consultez http://www.sony.com/mediago/Tablet

SONY

Marques de commerce

- « Sony Tablet » est une marque de commerce de Sony Corporation.
- « Clear Phase », « Clear Bass » et « xLOUD » sont des marques de commerce de Sony Corporation.
- DLNA(R), the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED(R) are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.
- Personal Space est une marque de commerce de Sony Corporation.
- Reader et le logo Reader sont des marques de commerce de Sony.
- « Select App » est une marque de commerce de Sony Corporation.
- « 12 TONE ANALYSIS » et son logo sont des marques de commerce de Sony Corporation.
- le « logo Sony Entertainment Network » et « Sony Entertainment Network » sont des marques de commerce de Sony Corporation.
- « SensMe » et son logo sont des marques de commerce ou des marques déposées de Sony Ericsson Mobile Communications AB.
- « PlayStation » est une marque déposée ou une marque de commerce de Sony Computer Entertainment Inc.
- Pinball Heroes is a trademark of Sony Computer Entertainment America LLC. (C)2009, 2011 Sony Computer Entertainment America LLC.
- Crash Bandicoot and related characters (TM) & (C) Universal Interactive Studios, Inc. Licensed by Universal Studios Licensing, Inc. (C)1996 Universal Interactive Studios, Inc. Source Code; (C)1996 Naughty Dog, Inc. All rights reserved.
- Google et son logo stylisé, Android et son logo stylisé, Android Market et son logo stylisé, Gmail, Google Agenda, Google Checkout, Google Latitude, Google Maps, Google Talk, Picasa et YouTube sont des marques commerciales de Google Inc.
- Adobe Flash Player Copyright(C) 1996-2011 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe and Flash are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO
  (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (“AVC VIDEO”) AND/OR
  (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A
  VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://MPEGLA.COM
- Bluetooth est une marque de commerce ou une marque déposée de Bluetooth SIG Inc. et toute utilisation de cette marque par Sony est accordée sous licence.
- (C) 2011 chumby industries, inc. chumby, the chumby octopus logo and the chumby eyes (stylized) are registered trademarks of chumby industries, inc. All rights reserved.
- “Crackle” and the Crackle logo are trademarks of Crackle, Inc
- Evernote et le logo de l'éléphant Evernote sont des marques de commerce de Evernote Corporation.
- Facebook, the Facebook logo, and the F logo are trademarks or registered trademarks of Facebook, Inc.
- Foursquare is the registered trademark of Foursquare Labs, Inc.
- (C) 2011 Gameloft. Tous droits réservés. Gameloft et le logo Gameloft sont des marques déposées de Gameloft aux É.-U. et/ou dans d’autres pays.
- iWnn (C) OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2008-2011 All Reserved.
- Ce logiciel est en partie basé sur la technologie développée par l'Independent JPEG Group.
- Technologie et brevets d'encodage audio MPEG Layer-3 sous licence de Fraunhofer IIS et Thomson.
- CE PRODUIT EST ACCORDÉ SOUS LICENCE MPEG4 PATENT PORTFOLIO LICENSE DANS LE CARDE D'UNE UTILISATION PERSONNELLE ET NON-COMMERCIALE DU CONSOMMATEUR POUR
  (i) LE CODAGE DE VIDÉO CONFORMÉMENT À LA NORME MPEG4 (« MPEG4 VIDEO ») OU
  (ii) LE DÉCODAGE DE MPEG4 VIDEO CODÉE PAR UN CONSOMMATEUR DANS LE CADRE D'UNE ACTIVITÉ PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE OU OBTENUE AUPRÈS D'UN
  FOURNISSEUR LICENCIÉ POUR FOURNIR DES VIDÉOS MPEG4 VIDEO. AUCUNE LICENCE N'EST ACCORDÉE EXPLICITEMENT NI IMPLICITEMENT POUR QUELQUE AUTRE USAGE QUE CE SOIT. DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE OBTENUES AUPRÈS DE MPEG LA, L.L.C. VOIR HTTP://MPEGLA.COM
- NVIDIA et Tegra (TM) 2 sont des marques commerciales ou des marques déposées de NVIDIA Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Les logos SD, SDHC, microSD et microSDHC sont des marques de commerce de SD-3C, LLC.

- TinyURL is a trademark or registered trademark of TinyURL, LLC.
- Twitpic is a trademark or registered trademark of Twitpic, Inc.
- The Twitter name, logo, Twitter T, Tweet, and Twitter bird are trademarks of Twitter, Inc. in the United States and other countries.
- CE PRODUIT EST ACCORDÉ SOUS LICENCE VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE DANS LE CARDE D'UNE UTILISATION PERSONNELLE ET NON-COMMERCIALE DU CONSOMMATEUR POUR
  (i) LE CODAGE DE VIDÉO CONFORMÉMENT À LA NORME VC-1 (« VC-1 VIDEO ») OU
  (ii) LE DÉCODAGE DE VC-1 VIDEO CODÉE PAR UN CONSOMMATEUR DANS LE CADRE D'UNE ACTIVITÉ PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE OU OBTENUE AUPRÈS D'UN FOURNISSEUR LICENCIÉ POUR FOURNIR DES VIDÉOS VC-1 VIDEO.
  AUCUNE LICENCE N'EST ACCORDÉE EXPLICITEMENT NI IMPLICITEMENT POUR QUELQUE AUTRE USAGE QUE CE SOIT. DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE OBTENUES AUPRÈS DE MPEG LA, L.L.C. VOIR HTTP://WWW.MPEGLA.COM
- Wi-Fi, le logo Wi-Fi CERTIFIED, WPA, WPA2 et Wi-Fi Protected Setup sont des marques commerciales ou des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Windows Media is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- Yfrog is a trademark or registered trademark of ImageShack Corp.
- (C) 2001-2011 Zinio LLC. - San Francisco - New York - London - Barcelona - Taipei - All rights reserved.
- Microsoft, Outlook, Exchange and ActiveSync are registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

  “Microsoft Exchange ActiveSync” in the Implementation user interface where appropriate “Microsoft(R) Exchange ActiveSync(R)” for any printed material (including packaging, literature, marketing materials and advertising)

Tous les noms de systèmes, produits et services sont des marques de commerce ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Dans le présent manuel, les marques (TM) ou (R) ne sont pas indiquées.

SONY

Caractéristiques techniques

Système d'exploitation	Android (TM)	
Processeur	NVIDIA(R) Tegra(TM) 2 Processeur mobile	
	Vitesse d'exécution	1,0 GHz
Mémoire principale	Capacité de mémoire (installée)	1 Go
Affichage	Taille de l'écran (pouces)	9,4
	Type	TFT LCD couleur
Stockage	Capacité totale	SGPT111: 16 Go SGPT112: 32 Go
Entrées et Sorties	Port USB	USB grande vitesse (USB 2.0), connecteur micro A/B (support hôte/client) × 1
	Prise casque	Stéréo, prise mini × 1 (fonctionne comme une prise microphone mono)
Réseau local sans fil	IEEE 802.11b/g/n	
Fonction GPS	Oui	
Technologie Bluetooth(R)	Bluetooth(R) Version standard 2.1 + EDR	
Fonction télécommande infrarouge	Oui	
Connecteurs d'extension	Carte mémoire SD × 1	
Haut-parleur	Haut-parleurs stéréo internes	
Microphone	Microphone mono interne	
Appareil photo (avant)	0,3 mégapixels	
Appareil photo (arrière)	5 mégapixels	
Accessoires fournis	Oui	
Autonomie de la Batterie	Autonomie de la Batterie en Veille	430 heures
	Autonomie de la Batterie lorsque vous lisez de la musique	31,0 heures
	Autonomie de la Batterie lorsque vous lisez des vidéos	6,0 heures
	Autonomie de la Batterie lorsque vous consultez internet en Wi-Fi	6,2 heures
Temps de Charge de la Batterie	Temps de Charge de la Batterie	5,0 heures
Dimensions de l'Unité Principale	Largeur (mm)	241,2 mm
	Largeur (pouces)	9,5 inch
	Hauteur (H1) (mm)	10,1 mm
	Hauteur (H1) (pouces)	0,4 inch
	Hauteur (H2) (mm)	20,6 mm
	Hauteur (H2) (pouces)	0,82 inch
	Épaisseur (D1) (mm)	174,3 mm
	Épaisseur (D1) (pouces)	6,87 inch
Poids de l'Unité Principale	Poids de l'Unité Principale (g)	598 g
	Poids de l'Unité Principale (lbs)	1,33 lbs

SONY

Support pour Sony Entertainment Network

U.S.A.

http://qriocity-en-us.custhelp.com/app/home/?locale=en_US

Canada (Anglais)

http://qriocity-en-us.custhelp.com/app/home/?locale=en_CA

Canada (Français)

http://qriocity-fr-ca.custhelp.com/app/home

United Kingdom

http://qriocity-en.custhelp.com/app/home/?locale=en_GB

España

http://qriocity-es.custhelp.com/app/home

Deutschland

http://qriocity-de.custhelp.com/app/home

France

http://qriocity-fr.custhelp.com/app/home

Italia

http://qriocity-it.custhelp.com/app/home

Ireland

http://qriocity-en.custhelp.com/app/home/?locale=en_IE

Australia

http://qriocity-en.custhelp.com/app/home/?locale=en_AU

New Zealand

http://qriocity-en.custhelp.com/app/home/?locale=en_NZ

日本

http://qriocity-jp.custhelp.com/app/home

SONY

Support for Pre-installed PlayStaion(R)Certified Games

U.S.A. and Canada

http://us.playstation.com/support/

Mexico

http://mx.playstation.com/soporte/

日本

http://www.jp.playstation.com/support/

United Kingdom

http://uk.playstation.com/support/

Germany

http://de.playstation.com/support/

Spain

http://es.playstation.com/support/

France

http://fr.playstation.com/support/

Italy

http://it.playstation.com/support/

Russia

http://ru.playstation.com/support/

Sweden

http://se.playstation.com/support/

Netherlands

http://nl.playstation.com/support/

Belgium

http://be.playstation.com/support/

Norway

http://no.playstation.com/support/

Austria

http://at.playstation.com/support/

Switzerland

http://ch.playstation.com/support/

Portugal

http://pt.playstation.com/support/

Turkey

http://tr.playstation.com/support/

Poland

http://pl.playstation.com/support/

India

http://in.playstation.com/support/

Taiwan

http://asia.playstation.com/tw/cht/support/

Hong Kong

http://asia.playstation.com/hk/en/support/

Singapore

http://asia.playstation.com/sg/en/support/

Australia

http://au.playstation.com/support/

New Zealand

http://nz.playstation.com/support/

La tablette ne s'allume pas.

La charge de la batterie est peut-être extrêmement faible.

- Connectez votre tablette à une prise c.a. et chargez la batterie.

Votre tablette est peut-être totalement éteinte.

- Maintenez le bouton de mise en marche appuyé pendant trois secondes pour allumer votre tablette.

Si votre tablette fonctionne sur prise, assurez-vous d'avoir bien connecté la tablette à l'adaptateur c.a., l'adaptateur c.a. au câble d'alimentation c.a., et le câble d'alimentation c.a. à la prise électrique.

- Si votre tablette est dans la station d'accueil (vendue séparément), assurez-vous d'avoir bien connecté la tablette à la station d'accueil, la station d'accueil à l'adaptateur c.a., l'adaptaeur c.a. au câble d'alimentation c.a. et le câble d'alimentation c.a. à la prise électrique.

Si vous n'avez pas convenablement éteint la tablette, le contrôleur qui gère l'alimentation électrique peut s'arrêter en raison d'une erreur du programme. Maintenez le bouton de mise en marche appuyé pendant environ 10 secondes, ou appuyez sur le bouton reset pour forcer l'arrêt de la tablette, puis démarrez-la de nouveau [Détails].

SONY

La tablette est longue à démarrer.

Quand vous démarrez votre tablette depuis l'état éteint, le démarrage du système d'exploitation Google Android peut prendre un peu de temps.

La batterie ne se charge pas.

Assurez-vous d'avoir bien connecté la tablette à l'adaptateur c.a., l'adaptateur c.a. au câble d'alimentation c.a., et le câble d'alimentation c.a. à la prise électrique.

Si la température de la tablette augmente lors de l'utilisation d'applications, de la connexion à Internet, de l'envoi ou de la réception d'un courrier électronique, de l'utilisation de la caméra intégrée, de la lecture de musique ou de vidéo, etc. la batterie peut ne pas être chargée. Dans ce cas, fermez les applications en cours. La batterie commence à se recharger quand la tablette revient à une température normale.

Le rechargement de la batterie par un port USB n'est pas pris en charge quand la tablette est connectée à un ordinateur ou un chargeur de batterie.

Le témoin de charge ne s'allume pas.

Assurez-vous d'avoir bien connecté la tablette à l'adaptateur c.a., l'adaptateur c.a. au câble d'alimentation c.a., et le câble d'alimentation c.a. à la prise électrique.

SONY

La consommation de la batterie augmente.

La batterie peut s'être détériorée.

- Contactez le centre de service et d'assistance indiqué sur la garantie pour le remplacement de la batterie.

Le témoin de charge clignote.

Le témoin de charge clignote lentement (une pulsation par seconde) quand le niveau de charge restant est inférieur à 15%. Branchez la tablette sur c.a. et rechargez la batterie [Détails].

- Le témoin de charge ne clignote pas lors de l'extinction de la tablette, même si le niveau de charge restant est inférieur à 15%.

Si le témoin de charge clignote rapidement (une pulsation toutes les 0,5 secondes), la tablette peut nécessiter une réparation. Cessez d'utiliser la tablette et contactez le centre de service et d'assistance indiqué sur la garantie.

La température de la tablette et de l'adaptateur c.a. augmente quand la tablette est utilisée ou en cours de chargement.

La température de la tablette et de l'adaptateur c.a. augmente quand la tablette est utilisée ou en cours de chargement. Ceci est normal et ne devrait pas avoir d'effet sur les performances de votre appareil.

La tablette peut être éteinte par mesure de sécurité en cas de surchauffe. Dans ce cas, utilisez la tablette dans un endroit frais une fois qu'elle a refroidi.

Si la tablette chauffe anormalement, il peut être nécessaire de la faire réparer. Éteignez la tablette, débranchez le cordon d'alimentation c.a. de l'adaptateur c.a, et arrêtez d'utiliser la tablette. Contactez le centre de service et d'assistance indiqué sur la garantie.

L'écran est sombre.

Vérifiez que la luminosité de l'écran de la tablette n'est pas réglée au niveau le plus bas.

Vérifiez que le niveau de charge restant est suffisant.

Faites attention de ne pas couvrir le capteur de lumière ambiante.

En extérieur par une journée ensoleillée, l'écran peut vous sembler sombre.

Si le réglage automatique de la luminosité est activé, la luminosité de l'écran est ajustée automatiquement en fonction de la clarté environnante.

- Pressez [Applications] - [Paramètres] - [Écran] - [Luminosité] - [Ajuster automatiquement la luminosité] dans cet ordre pour enlever la coche.

SONY

Un point de l'écran ne s'affiche pas correctement.

En de rares occasions, de petits points noirs peuvent apparaître sur l'écran à cristaux liquides. Ceci n'indique pas un dysfonctionnement [Détails].

Un périphérique Bluetooth(R) n'est pas détecté.

Vérifiez que la fonctionnalité Bluetooth de la tablette est bien active.

- Pressez [Applications] - [Paramètres] - [Sans fil et réseaux] - [Bluetooth] dans cet ordre pour cocher la case.

Vérifiez que le périphérique Bluetooth avec lequel vous établissez le pairage est en marche.

Quand vous pressez [Applications] - [Paramètres] - [Sans fil et réseaux] - [Paramètres Bluetooth] - [Trouver des appareils à proximité], il est possible qu'un périphérique Bluetooth ne soit pas détecté immédiatement à cause du nombre de périphériques autour de la tablette, de la distance, de l'environnement ou de la propagation des ondes radio.

- Placez le périphérique Bluetooth que vous souhaitez appairer aussi près de la tablette que possible et réessayez.

Vérifiez que le périphérique Bluetooth avec lequel vous établissez le pairage est identifiable.

- La fonction Bluetooth du périphérique Bluetooth disponible dans le commerce que vous souhaitez appairer doit être active et le périphérique doit être identifiable.
- Si vous déconnectez un périphérique Bluetooth que vous avez connecté une fois à la tablette, et le reconnectez de nouveau, connectez le périphérique après avoir effacé l'enregistrement à la fois sur le périphérique Bluetooth et sur la tablette.

La tablette ralentit ou ne se comporte pas comme attendu.

La tablette peut fonctionner plus lentement si elle est utilisée dans un environnement chaud ou froid. Utilisez la tablette dans un endroit où la température est aussi convenable que possible.

Si la tablette ralentit ou ne se comporte pas comme attendu, il est possible qu'elle fonctionne mieux si vous la mettez hors tension, puis la rallumez.

Si la tablette ne fonctionne pas comme attendu, l'espace de stockage de données de la tablette est peut-être plein.

- Désinstallez les applications superflues.

SONY

La tablette ne marche pas.

Maintenez le bouton de mise en marche appuyé pendant 10 secondes pour forcer son arrêt, puis démarrez-la de nouveau [Détails].

Si vous ne parvenez pas à forcer l'arrêt de la tablette, introduisez une épingle ou un autre objet fin dans l'orifice du bouton reset [Détails].

Si le symptôme ne disparaît pas, contactez le centre de service et d'assistance indiqué sur la garantie.

Pour réinitialiser la tablette.

Pressez [Applications] - [Paramètres] - [Confidentialité] - [Restaurer valeurs d'usine], puis [Réinitialiser la tablette] au bas du menu de droite.

- Toutes les données de l'espace de stockage de données sont effacées, y compris les informations de compte Google, les données et paramètres système, et toutes données d'applications que vous avez téléchargées.
- Les données d'utilisateur, telles que musique, photos et livres électroniques transferées depuis une carte mémoire SD ou un périphérique connecté par USB ne sont pas effacées.
- Pour effacer toutes les données d'utilisateur, telles que musique, photos et livres électroniques, pressez [Effacer la mémoire de stockage USB] pour cocher la case puis pressez [Réinitialiser la tablette].
- Nous vous recommandons de faire une copie de sauvegarde des données importantes car les données d'utilisateur ne peuvent pas être restaurées après effaçage.
- La tablette redémarre automatiquement.

Le son sortant du haut-parleur est distordu.

Ajustez le volume de lecture.

Vérifiez que la tablette est suffisamment chargée.

Si les effets sonores sont désactivés, le son peut être meilleur.

- Sélectionnez [Désactiver] pour [Égaliseur] et décochez la case [Normaliseur dynamique] ou [xLOUD(TM)] dans le menu des paramètres quand vous utilisez l'application [Lecteur de musique].
- Décochez la case [Normaliseur dynamique] ou [xLOUD(TM)] dans le menu des paramètres quand vous utilisez l'application [Lecteur vidéo].

La luminosité de l'écran est instable.

Si vous activez l'ajustement automatique de la luminosité de l'écran, la luminosité de l'écran est automatiquement ajustée en fonction de la clarté ambiante.

- Pressez [Applications] - [Paramètres] - [Écran] - [Luminosité] - [Ajuster automatiquement la luminosité] dans cet ordre pour enlever la coche.

SONY

La luminosité de l'écran ne peut pas être ajustée.

Si vous activez l'ajustement automatique de la luminosité de l'écran, vous ne pouvez pas ajuster manuellement la luminosité de l'écran.

- Pressez [Applications] - [Paramètres] - [Écran] - [Luminosité] - [Ajuster automatiquement la luminosité] dans cet ordre pour enlever la coche.

SONY

L'ajustement automatique de la luminosité de l'écran ne fonctionne pas comme attendu.

Quand vous activez l'ajustement automatique de la luminosité de l'écran, l'écran s'éclaire davantage une fois, mais ne s'assombrit plus. Ceci n'indique pas un dysfonctionnement. La luminosité revient à la normale quand la tablette est éteinte puis allumée de nouveau.

L'affichage disparaît ou l'écran s'assombrit subitement.

L'écran s'éteint automatiquement après un certain laps de temps pour réduire l'utilisation de la batterie.

- L'écran s'éclaire de nouveau quand vous appuyez sur le bouton de mise en marche.
- Si vous souhaitez modifier le temps après écoulement duquel l'écran s'éteint, pressez [Applications] - [Paramètres] - [Écran] - [Délai] dans cet ordre pour régler la durée.
- Si vous fixez un délai plus long, la batterie se déchargera plus vite.

L'écran tactile ne fonctionne pas comme attendu.

Vérifiez que vous savez utiliser l'écran tactile [Détails].

Si l'écran tactile est abîmé (rayé, etc.), contactez le centre de service et d'assistance indiqué sur la garantie.

Si l'écran tactile ne fonctionne pas, éteignez la tablette, puis allumez-la de nouveau.

- Si vous ne pouvez pas éteindre la tablette, maintenez le bouton de mise en marche appuyé pendant 10 secondes pour forcer son arrêt, puis démarrez-la de nouveau [Détails].
- Si vous ne parvenez pas à forcer l'extinction de la tablette, introduisez une épingle ou un autre objet fin dans l'orifice du bouton reset [Détails].

SONY

La date et l'heure sont réinitialisées.

Si la charge restant dans la batterie est extrêmement faible, la date et l'heure peuvent être réinitialisées.

- Rechargez la batterie, puis réglez de nouveau l'heure et la datre.

Pour désactiver le son de touche (son d'exécution).

Pressez [Applications] - [Paramètres] - [Son] - [Sélections audibles] dans cet ordre pour enlever la coche.

Appuyez sur le bouton (Volume) - de la tablette pour réduire l'indicateur de volume qui s'affiche sur l'écran, puis appuyez sur le bouton (Volume) - pour inverser l'icône et désactiver le son d'exécution.

SONY

L'orientation de l'écran ne change pas quand vous basculez la tablette.

Certaines applications peuvent ne pas prendre en charge la rotation de l'écran. Ceci n'indique pas un dysfonctionnement.

SONY

Pour désactiver le basculement d'orientation de l'écran.

Pressez [Applications] - [Paramètres] - [Écran] - [Rotation auto écran] dans cet ordre pour enlever la coche.

SONY

Pour désactiver la fonction de verrouillage ou utiliser la tablette sans verrouiller l'écran.

Pressez [Applications] - [Paramètres] - [Localisation et sécurité] - [Configurer écran verr.] dans cet ordre pour désactiver la fonction de verrouillage, puis pressez [Désactiver].

SONY

Le son du haut-parleur intégré est interrompu lors du basculement de l'écran.

Le son peut être interrompu si l'écran est basculé pendant l'utilisation du haut-parleur intégré. Ceci n'indique pas un dysfonctionnement.

SONY

Il est impossible d'utiliser un casque.

Utilisez les écouteurs Sony MDR-EX38IP testés.

- Quand les écouteurs MDR-EX38IP sont connectés à la tablette, les fonctions suivantes ne peuvent pas être utilisées.
  Avancer à la chanson suivante
  Retourner à la chanson précédente
  Ajuster le volume (+/-)
  Voice over
  Passer un appel
  Terminer un appel

SONY

Le fichier ne peut pas être affiché ou lu.

Les données peuvent être abîmées.

Vérifiez que le type de format de fichier des données correspond à celui de la tablette.

Vérifiez que le fichier correspond au format que l'application peut lire.

Si le fichier ne peut pas être affiché en utilisant l'application [Lecteur de musique] ou l'application [Lecteur vidéo], exécutez [Mettre à jour base de données] dans le menu des paramètres.

SONY

La vidéo est interrompue ou saute ou n'est pas synchrone avec le son.

Vérifiez que le fichier correspond au format que l'application peut lire.

Éteignez la tablette, puis allumez-la de nouveau.

Les données peuvent être abîmées.

SONY

La tablette ne capte pas le signal GPS ou met longtemps à se positionner.

Placez-vous dans un endroit disposant d'une bonne réception du signal GPS et d'une vue dégagée sur le ciel [Détails].

SONY

Les réultats du positionnement GPS peuvent être différents de votre emplacement réel.

Placez-vous dans un endroit disposant d'une bonne réception du signal GPS et d'une vue dégagée sur le ciel [Détails].

SONY

Les photos et vidéos réalisées à l'aide de la caméra sont floues.

Vérifiez qu'il n'y a pas de buée ou de saleté sur la lentille ou la protection de la caméra.

SONY

Vous ne pouvez pas envoyer de contenu (Throw) vers un autre appareil et le lire avec les applications DLNA.

Certains contenus peuvent ne pas être lisibles sur d'autres appareils.

SONY

Votre tablette ne peut rien apprendre avec l'application Télécommande.

Selon la télécommande utilisée, il est possible que la tablette n'ait pas la capacité d'apprendre certaines opérations de contrôle à distance. Ceci n'indique pas un dysfonctionnement.

SONY

Certaines applications ne s'affichent pas dans la langue choisie.

Certaines applications ne sont pas traduites dans la langue que vous avez sélectionnée dans les paramètres linguistiques de la tablette, et sont affichées dans une autre langue.

SONY

Il est impossible de désinstaller certaines applications.

Il est impossible de désinstaller (d'effacer) certaines applications. Ceci n'indique ni un dysfonctionnement de la tablette, ni un bogue dans l'application.

SONY

Un site internet pour téléphones mobiles ou smartphones est affiché.

Certains sites internet peuvent être affichés avec la mise en page pour les téléphones mobiles ou les smartphones.

La tablette ne parvient pas à se connecter à un réseau Wi-Fi.

Vérifiez que la fonctionnalité Wi-Fi est activée.

- Pressez [Applications] - [Paramètres] - [Sans fil et réseaux] - [Wi-Fi] dans cet ordre pour cocher la case.

Vérifiez qu'aucun obstacle ne bloque le signal entre les appareils, et que la distance entre les appareils n'est pas trop grande [Détails].

La connexion peut être rendue accessible en changeant le réglage du canal de votre point d'accès.

Vérifiez que le [SSID du réseau] et le [Sécurité] de votre point d'accès sont correctement configurés.